Belgacom Twist™ 505
Belgacom Twist™ 515

User manual

belgacom

Declaration of conformity

We,

PCE
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the product Twist 505/515 is in compliance with annex III of the R&TTE-Directive 99/05/EC and then with the following essential requirements :
Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (02/2001)
Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) : EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Date : 26/11/02 Le Mans

Cordless Business Director - DECT & Home Telephony

Twist 505/515 Handset

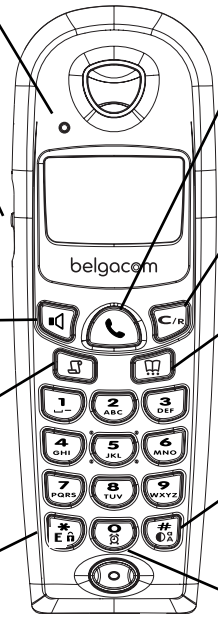

Event indicator (red)
Blinking when new SMS or new messages

Pilot key
Press to enter the carousel or validate a menu or an option
- Scroll to navigate in the menus & options
- Move the cursor left/right
- Scroll up to reach **Intercom** from idle mode
- Scroll down to reach **Belgacom phonebook**
A long press to unlock the keypad

Loudspeaker
- Press to take the line or activate the loudspeaker during a call
- A long press to activate the base loudspeaker during a call (Twist 515)

Call log
- A short press to access the call log- -
- A long press to directly access the vocal messages list (Twist 515)

Keypad lock & Editing
- A short press to insert *
- A long press to lock/unlock the keypad in idle mode
- A long press to enter multitap or Eatoni editor when editing

Earpiece

Microphone

Line key
Press to take the line, answer a call or hang up

Correct key
- To correct a digit when predialling or a character when editing
- A short press to go back one menu when navigating
- A long press to return to idle mode when navigating
- To insert R for operator services when on line

Phonebook
- A short press to access the phonebook
- A long press to add a new entry

"Do Not Disturb" & case mode
- A short press to insert # when dialling
- A long press to activate/deactivate the "Do Not Disturb" mode
- A long press to insert a pause (P) when dialling
- Press to switch case mode when editing

Alarm clock
- A short press to dial 0
- A long press to activate/deactivate the alarm clock

Icons

	Steady ON	Blinking	Fast blinking
	Answer machine ON (Twist 515)	New message on answer machine (Twist 515) or PhoneMail©	Answer machine ful (Twist 515)l
	External call in progress	- Incoming external call in progress - Line is already busy	
	Internal call in progress	Internal incoming call	
	Handset loudspeaker ON	Base loudspeaker ON (Twist 515)	
	Ringer deactivated		
	SMS function ON	New SMS	SMS memory full
	Registered & in range of the base	Not registered	
	Alarm clock &/or Do not disturb mode activated		

The battery symbol

When charging, the battery bars scroll :

When the handset discharges the battery shows the status : Full, 2/3, 1/3 and empty.

Twist 505 Base station

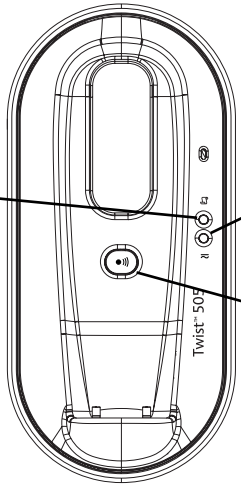

Event indicator (red)

Blinking : New events (new SMS, missed calls etc...)

Fast blinking : SMS Memory full

Power indicator (green)

ON : System well connected to the mains

OFF : System not powered

Blinking : the line is busy

Paging key
Press to locate all handsets

Twist 515 Base station

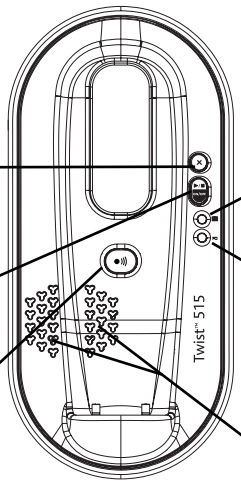

Delete key
Press to delete current message
Long press to delete all the messages (except unread ones)

ON/OFF key
Press to play or stop the messages
Long press to switch answer machine ON/OFF

Paging key
Press to locate all handsets

Answer machine indicator (red)

ON : Answer machine activated

OFF : Answer machine deactivated

Blinking : New messages

Fast blinking : Answer machine memory full

Power indicator (green)

ON : System well connected to the mains

OFF : System not powered

Blinking : the line is busy

Loudspeaker

Using GAP standard compliance

The GAP standard guarantees that all DECT™ GAP handsets and base stations comply with a minimum operating standard irrespective of their make. Your Twist 505/515 handset and base station are GAP compliant, which means the minimum guaranteed functions are : register a handset, take the line, receive a call and dial. The advanced features may not be available if you use another handset than a Twist 505/515 with your base station.

To register and use your Twist 505/515 handset with a GAP standard base station of a different make, first follow the procedure described in the manufacturer's instructions, then follow the procedure page 12 to register a handset.

To register a handset from another make to the Twist 505/515 base station, place the base station into registration mode, then follow the procedure in the manufacturer's instructions.

Register a DECT™ peripheral without keypad

Some DECT™ peripherals, such as repeaters, do not have a keypad. A special menu-operated procedure is used to register such peripherals with the base station without the need to disconnect the base station. See page 28 to register the peripheral. Use the peripheral instructions to register it to the base station.

Table of contents

Twist 505/515 handset	1
Icons	1
Base stations Twist 505 & Twist 515	2
GAP Standard	2
Table of contents	3
Installing the Twist 505	
Environment and safety	4
Installing the base station	4
Installing and replacing the batteries	4
Battery life and range	4
Introduction	
Screen in idle mode	5
Understanding the menu system	5
How to navigate in the menus	5
Calling/answering a call/other principles	6
In-call features	7
Editing systems	8
Sending SMS	
Sending SMS	9
Reading the SMS list	9
SMS settings	10
Handset	
Setting the standard ringer type	11
Setting the ringer volume	12
Setting the earpiece tone	12
Setting the key & feedback tones	12
Setting the notification beep	12
Babysit mode	12
Registering an additional handset	12
Using Twist 505/515 handset with several base stations	13
Renaming the handset	13
Changing the language	13
Setting the date and time	14
Setting the display contrast	14
Setting the backlight	14
Using the answer machine (Twist 515)	
Setting the answer machine ON/OFF	14
Listening to your messages	15
Deleting messages	15
Sending SMS from the messages list	15
Selecting the answer mode and the outgoing message type	16

Recording your personal outgoing message	16
Setting the number of rings before answer	16
Setting the voice prompts	16
Changeing the voice prompts language	17
Setting the call screening	17
Setting the recording quality	17
Activating the remote control	17
Using the remote control	18
Changing remote control code	18
Recording a local message (memo)	18
Using the intercom	
Making internal calls/activating babysit mode	19
Transfering a call	19
Using conference call	19
Using the phonebook	
VIP settings	20
Adding a name	20
Calling from phonebook	20
Viewing the phonebook	21
Using the call log	
Viewing the call log	22
Deleting the call log	23
Setting the call log	23
Network	
Belgacom phonebook	24
Using the Belgacom services	24
Using the extra features	
Setting the VIP ringer type	25
Setting the call cost and duration	25
Setting the alarm clock	25
Setting the “Do Not Ddisturb” mode	26
Base	
Setting the standard ringer type	27
Recording a personnal ringer	27
Setting the ringer volume	27
Setting music on hold	27
Setting the loudspeaker volume	27
Registration	27
Setting the line	28
Setting the Belgacom service codes	28
Troubleshooting	
Index	

.

A financial contribution has been paid to the associated national recovery & recycling system.

The labelled packaging material is recyclable.

DECT™is a Trade Marks of ETSI registered for the benefit of the implementers of the DECT technology.

CE

Environment and safety

Safety information : This equipment is not designed to make emergency calls when the power fails. An alternative has to be made available to allow emergency calls.

Power requirements : This product requires an electrical supply of 220-240 volts, alternating monophased power, excluding IT installations defined in standard EN 60-950.

Warning ! The electrical network is classified as dangerous according to criteria in the standard EN 60-950. The only way to power down this product is to unplug the power supply from the electrical outlet. Ensure the electrical outlet is located close to the apparatus and is always easily accessible.

Telephone connection : The voltage on the network is classified as TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, as defined in the standard EN 60-950).

Safety precautions : Do not allow the handset to come into contact with water. Do not open the handset or the base station. You could be exposed to high voltages. Do not allow the charging contacts or the battery to come into contact with conductive materials. (1).

Environmental care : Please remember to observe the local regulations regarding the disposal of your packaging materials, exhausted batteries and old phone and where possible promote their recycling.

Installing the base station

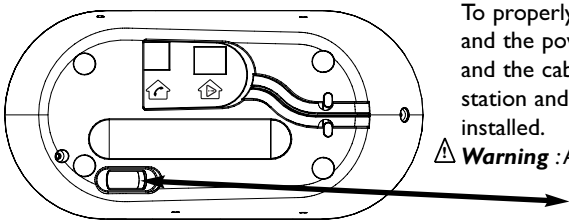

To properly install the base station, plug the line cord and the power cable to the base station. Plug the cord and the cable into the wall. The green led on the base station and a beep indicate that the phone is properly installed.

⚠ ***Warning*** *: Always use the cables provided with the product.*

(1) Do not insert any thing in this opening.

Installing and replacing the batteries

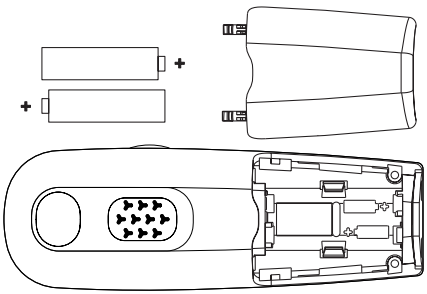

To insert the batteries, open the battery cover, place the batteries as indicated and put the battery cover back. When the handset is placed on the base station the 3 battery bars scroll (if charge is needed). On first charge it may be necessary to wait for a few minutes before seeing symbols on the display. Allow the handset to charge for 24 hours.

In case you need to change the batteries, the following type is mandatory R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

Warning *: It is advisable to plug the base station into the mains when charging. Always use rechargeable batteries.*

Batteries should not be disposed of with general household waste.

Battery life and range

The battery life is about 250 hours in stand by time (when the handset is in idle mode & ready to receive a call) and around 16 hours in communication. A battery low alert will inform you that the handset has to be recharged, if this is during a call, the call will end shortly after the alert. **Optimal battery life is reached after 3 cycles of full charge/discharge.**

Under ideal conditions the range is a maximum of 50 metres indoors and 300 metres outdoors. When reaching the range limit, the conversation will become crackly, move closer to the base station otherwise the call will be cut off. To reach optimal range place the base station away from electrical appliances.

Twist 505/515 handset language is English. Select the appropriate langauge before setting the phone.

1- Go to **Handset**, validate
2- Select **Language**, validate
3- Choose your language, validate

The screen in idle mode

In idle mode, Twist 505 display shows different information :

In normal idle mode the display shows the date & time, the name of the handset and the instruction to access the menu.



Missed calls, new SMS or new messages (answer machine) or (PhoneMail©), if any, are displayed in idle mode. The "pilot key" on the side of the handset gives access to the corresponding menu.

"Do not disturb" mode, and the alarm clock, if activated, are also displayed on the idle screen.
To modify these settings use & on the keypad.

Understanding the menu system

To access the carousel menu from idle screen press on the side of the handset.
The carousel represents a loop of icons that gives access to the different first level menus. Scroll up or down to reach the desired menu. Press to validate.



The sub menus are listed and represented by little squares at the bottom of the display. To reach one particular sub-menu use the "pilot key" and press to validate your choice.

A "tick" shows the selected sub-menu or option. The shows the option you are browsing.
Note : Certain menus are also directly accessible via a dedicated key on the keypad (example Phonebook , Call log).

Example of navigation in the menus

To reach the ringer type menu

Press to select
Scroll up or down
Press to select
Press to select
Press to select
Press to see the list of melodies & listen

Basic principles

Making a call

Predialling
1- Dial from keypad
To correct a digit use
2- Make the call
Talk to the other party
3- Hang up

Direct dialling
1- Connect the line
2- Dial from the keypad
Talk to the other party
3- Hang up

Calling from phonebook



1- to enter carousel 2- to reach the phonebook menu
3- to select the menu, 4- to reach the name
5- Choose **Call** in the options or make the call
Note : You can also press to directly reach the phonebook

Answering/ending a call



When the phone rings, press to answer the call.
To stop the phone from ringing without answering, press to select **Sience**.

Calling from the call log (Redial or call back last caller)



To redial a number through the call log, press and select from the list.
Press to enter the options and select **Call** or directly press

To chain dial (predial mode)



You can chain dial 2 numbers. (One predialed and the other one from the phonebook or the call log, or both from the phonebook)
1- Predial the number (for example, operator prefix)
2- Use or to open the call log or the phonebook
3- Scroll through the list
4- Select an entry and validate
You can move the cursor , erase or change a digit with
5- Connect the line
Note : It is possible to chain dial in direct dialling mode. You can also retrieve numbers from the SMS list.

In-call features

During an external call you can access additional features available in the in-call options.
Press ↠ to enter the Options.

To mute the handset microphone

1- Press ↠
2- Scroll ↕ to **Mute** and validate ↠
The caller can no longer hear you.
To resume the conversation press again ↠ to **Unmute**.

Intercom (if there are several Twist 505/515 handsets)

During a call, you can put a call on hold, transfer an external call or share the conversation on conference call : 1 external caller + 2 internal callers (See page 19).

To record a conversation (Twist 515)

1- While on line Press ↠
2- Scroll ↕ to **Record** and validate ↠
The call is recorded for a maximum of 6 minutes on the answer machine.
To continue recording resume from step 1 above.
To listen to the conversation use the Call log menu or the messages list. The entries are marked ⊟.
***Warning** : Recording a conversation may be illegal. We advise you to inform the person you are calling.*

During an internal call other in-call features are available, such as **Switch** and **End intercom**.

To switch the loudspeaker ON/OFF

Press 🔊 to activate/deactivate the louspeaker on the handset.
A long press activates the base loudspeaker (Twist 515).

To increase/decrease the handset earpiece or loudspeaker volume during a call

Scroll the pilot key up or down ↕ on the side of the handset.

CLI/Call waiting

If you subscribe to this service, a beep in the earpiece informs you of a second incoming call. The name or the number of the second caller can be displayed if you also subscribe to the Calling Name Display service. To answer the second call use C/⊘ + 2 ABC.

Editing systems

Capitalisation

By default the first letter of a sentence is in upper case. Use (#) to change the case mode : all characters in upper case (AB) or all letters in lower case (ab). Punctuation and mathematical marks are available through (0) while other special characters are available on (1).

Scroll to ◀▶ move the cusrsor left or right. Press (C/R) to delete a character ; a long press deletes the whole text.

Twist 505/515 uses two editing systems : Multi-tap and Eatoni®. Make a long press on (*) to switch between both systems. Lest's compare both systems to write "Peter".

The standard multi-tap system allows you to enter the text character by character, pressing the corresponding key as many times as necessary to reach the desired character.

To write "Peter with multi-tap"

Press (7 PQRS) once : P

Press (3 DEF) twice : Pe

Press (8 TUV) once : Pet

Press (3 DEF) twice : Pete

Press (7 PQRS) three times : Peter

Keypad Keys	Multi-tap Sequence
1	[space] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %

If special characters are included in the text, they may not be displayed when reading the SMS.

The Eatoni® system is a new predictive editing system designed to help you write an SMS.
A little E in the header indicates that you are using the Eatoni mode.
Eatoni® is a word editor that suggests the most probable letter.
The operation of the Eatoni® system is the following :
Press the key that displays the character you want to edit. The character that is most likely to be correct is displayed on the screen. If it does not match the expected letter, press (*) to display the next most probable character available on the key.

To write "Peter" with Eatoni®

Long press (*) to Activate Eatoni

Press (7 PQRS)

Press (*) to change character

Press (3 DEF)

Press (8 TUV)

Press (3 DEF)

Press (7 PQRS)

Press ◀ to validate the name.

Eatoni® & LetterWise are trademarks of Eatoni Ergonomics, Inc. and used by Philips under license.

SMS (Text messages)
Sending SMS
Read SMS
SMS settings

Navigation reminder :
(Go to) (Validate)
(Scroll to) (Select)

With your Twist 505/515 you can send and receive text messages of 160 characters (SMS = Short Message Service). With Belgacom SMS service you can send SMS to a fixed or mobile phone. On SMS-enabled devices (GSM, PC, phones), the SMS is received as a text message. If the receiver of your SMS has no device compatible with that service, the message is received as a vocal message. When sending an SMS, your phone number is always sent to the receiver.

Conditions :

- To receive SMS, you must subscribe to the "Affichage du numéro" service from Belgacom.
- To send and receive SMS, the outgoing SMS centre number (1717) and the incoming SMS cnetre number (01717) must be set in the phone (see page 11). These numbers are set by default in the phone, you can send SMS with no additional setting.
- To send and receive SMS, you must set the SMS box sub address. The default box is 0 (See page 21).
- To receive SMS, your phone number is to be registered with Belgacom SMS service. You can contact the nearest Téléboutique, the customer service (0800/33800) or call 0800/17173.
- To receive SMS, a sub address is to be associated to your phone number. This notion of SMS boxe sub address can be compared to letter boxes belonging to different houses. The sub address can be choosen between 0 and 9.

Example : Phone 1 : SMS sub address : 0 Phone 2 : SMS sub address : 3

When a sender sends you an SMS from a GSM, he must add the sub address of the SMS box to which he wants to send it. Example : 02 202 41 11 **0** or 02 202 41 11 **3**.

If he does not add that digit, Belgacom will send automatically the SMS to box 0, that is why we advise you to always use sub address 0 in one phone (the default sub address is 0 (zero)).

Sending new SMS

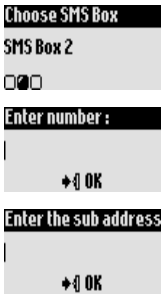

To send an SMS to a phone

1- Go to **SMS**, validate
2- Select **Send new SMS**, validate
3- Choose your SMS box & enter the password (if you created several SMS boxes), validate
4- Dial the number (you can use the call log or the phonebook), validate
5- Enter the sub address of the receiver, validate
6- Input the text (see page 8)
7- Select **Send Now**, validate

Reading the SMS list

Private SMS are the sent, saved and received SMS. The received SMS are shown by and the saved SMS are shown by .

When reading the list of SMS, some options are only available for SMS sent from a phone. Those options are **Reply**, **Forward**, **Copy to phonebook** and **Call**.





To reply to a new SMS

1- Go to **SMS**, validate
2- Scroll to **Read SMS**, validate
3- Choose your SMS box & enter the password (if you created several SMS boxes), validate
4- Select the SMS from the list
5- Scroll to **Reply**, validate
Follow instructions from step 7 page 21 (Send SMS from the phonebook)

To forward an SMS

Resume from step 1-4 above
5- Scroll to **Forward to phone**, validate
Follow instructions from step 5 page 9 (Send SMS to a phone)



To copy the phone number to phonebook

Resume from step 1-4 above
5-Scroll to **Copy to phonebook**, validate
6- Enter the name, validate
7- The number is automatically stored



To call from the private SMS

Resume from step 1-4 above
5- Scroll to **Call** or connect the line

Options are commonly available for both SMS sent from a phone and an E-mail.
The options are **View SMS**, **View number**, **Send again** and **Delete SMS**.

To reach these options
Resume from steps 1-4 above
5- Select the appropriate option and validate
Follow the instructions on the screen

SMS settings

To set the SMS mode

The default mode is ON. If you wish to no longer receive SMS, deactivate the feature.

To create your SMS boxes

1- Go to **SMS**, validate,
2- Scroll to **SMS Settings**, validate
3- Scroll to **SMS boxes**, validate
4- Select **Add new**, validate
5- Enter the box number (between 1 & 9), validate
6- Enter the password twice, validate (password not compulsory)

To change the password, select an SMS box and choose **Change password**.
If you lost your password, delete the corresponding box. Choose **Delete**, confirm your choice and validate
Warning : When an SMS box is deleted, so are the attached SMS.

To set the SMS centre number(s)

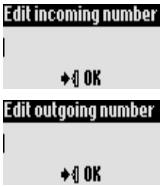

The SMSC is the centre through which the SMS goes to reach the receiver.
To receive SMS from another operator, you must set the corresponding number.

1- Enter **incoming number**, validate
2- Enter **outgoing number**, validate

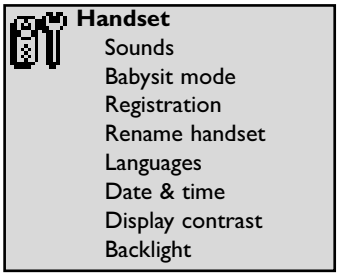

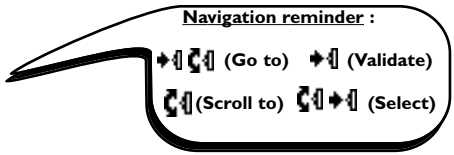

Setting the handset sounds

The ringers can be set for :
- The external standard ringer, for callers whose number is not stored in the phonebook or stored with no VIP settings.
- The internal ringer, for intercom (if there are at least 2 handsets).

To set the 3 VIP ringer types (Friends ☺, Family & Work) see page 25. Calling Name Display service needed. Please, contact your network operator.

To set the ringer on the handset

1- Go to **Handset**, validate
2- Select **Sounds**, validate
3- Select **Ringer type**, validate
4- Choose **External Standard ringer/Internal ringer**, validate
5- Select the ringer in the list and validate

To set the volume level

There are 5 ringer volume levels plus the vibra call alert.

1- Go to **Handset**, validate
2- Select **Sounds**, validate
3- Scroll to **Ringer volume**, validate (the current level is heard)
4- Choose the appropriate volume and validate



To set the earpiece tone
1- Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Earpiece tone**, validate
4- Choose **Standard, Treble** or **Bass** and validate

To set the key & feedback tones
Tones are audio feedbacks heard when pressing the keys & validating a setting.
Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Key & feedback tones**, validate
4- Select **ON/OFF**, validate

To set the notification beep
The notification beeps are audio indicators heard when there is a new SMS or a message on PhoneMail©.
Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Notification beep**, validate
4- Select **ON/OFF**, validate

The babysit mode

This feature allows to monitor the baby's room. Place the handset in the room to be monitored and you will hear the noise on the additional handset.

To activate/deactivate the babysit mode
1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Babysit mode**, validate
3- Select **ON/OFF**, validate
An intercom is necessary to monitor the room (See page 19).
Note : You can still answer a call or make a call with the handset.

Registration

Up to 8 handsets can be registered to the base station. 1 handset can be associated to 4 base stations.
***Warning** : If you wish to associate non Philips handsets to the Twist 505/515 base station, make sure that this handset is GAP compliant otherwise it will not operate properly (see page 2).*

To register an additional handset
1- Unplug and plug back in the mains lead to put the base in registration mode
2-With the additional handset, press to start the registration
3- Enter the the 4-digit RC code written on the sticker placed under the base station.
If successful the additional handset will be named & numbered.
The attached digit is linked to the registration order.

To un-register the handset

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Registration**, validate
3- Select **Un-register handset**, validate
4- Choose in the list the handset to un-register, validate
5- Enter the RC code (4 digit-code) and validate

Note :We advise you to un-register a defective handset before returning the product to the repair centre.

Using the Twist 505/515 handset with several base stations

Each Twist 505 handset can be used with up to 4 base stations. To use a handset with another base station, the handset must first be registered to that base station (see page 12)

When you want to call through that base station

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Registration**, validate
3- Select **Base selection**, validate
4- Choose the base from the list and validate.

***Warning** :The handset will automatically operate with the last base station to which it was registered.*

If the handset is out of range, it will automatically search for another base station from the list.

Renaming the handset

To rename a handset

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Rename handset**, validate
3- Change the name and validate.

Changing the language

To change the language

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Language**, validate
3- Select the language and validate

***Warning** : Changing the language wil not change the voice prompts of the answer machine.*

Setting the date and time

This feature allows to set the system to the right date & time. It is also used to date the messages and all events in the call log.

To set the date and/or the time

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Date & time**, validate
3- Choose **Set date** or **Set time**, validate
4- Enter the current date or time and validate

Setting the display contrast

To set the contrast

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Display contrast**, validate
3- Select the appropriate level and validate

Setting the backlight

To set the backlight

1- Go to **Handset**, validate
2- Scroll to **Backlight**, validate
3- Select the duration or deactivate the feature, validate

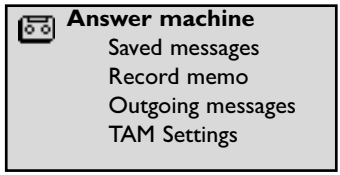

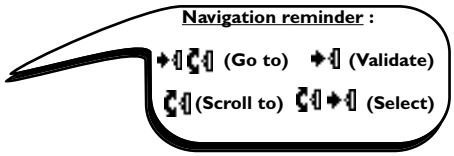

Using the answer machine (Twist 515)

Setting the answer machine

Set the answer machine to allow callers to leave messages.
You can access the answer machine either from the base station or the handset.
By default the answer machine is activated. It can store up to 30 messages on the answer machine within the maximum recording time of 20 mn. A message can be up to 3 mn long.



To switch the Telephone Answer Machine ON/OFF

From the handset
1- Go to **Answer machine**, validate
2- Scroll to **TAM Settings**, validate
3- Select **Mode**, validate
4- Select **ON/OFF**, validate

From the base station a long press on activates or deactivates the answer machine. Once activated the red indicator is lit.

Listening to your messages

You can listen to new or saved messages via the handset or the base station.

To listen to the new message(s) via the handset

The display shows there is 1 new message (**1**).

1- Press to **View**

2- The message is automatically played

Note : The entry shows the number of times the caller tried to reach you. If you have subscribed to the Calling Name Display Service, the display shows the name of the caller and its VIP group if activated (See page 20).

To listen to saved messages via the handset

1- Go to **Answer machine**, validate

2- Select **Saved messages**, validate

3- Select the message to listen, validate

4- Choose **Play** in the options and validate

Note : You can listen to the message(s) via the Call log. A long press on allows to reach the messages list, the entry is marked (See page 22).

To listen to new/saved message(s) via the base station Press .

Deleting messages

To delete messages

Once you have listened to the message you can delete it.

Resume from step 1-3 above

4- Scroll to **Delete**, validate

You can also use on the base station.

A short press on the key deletes the message while played.

A long press on the same key deletes all the messages (except the unread).

***Warning** : If* **Answerphone full !** *message appears there is no more space for messages. Delete messages so that new ones can be left.*

Selecting the answer mode and the outgoing message type

You can select among 2 answer modes : Answer only (when no messagevcan be left), Answer & record (when messages can be left). For each mode, 2 outgoing message types are available : predefined or personal message. By default the answer machine is set to Predefined Answer & record mode.

To select the answer mode

1- Go to **Answer machine**, validate

2- Scroll to **Outgoing Messages**, validate

3- Select **Answ. machine mode**, validate

4- Choose the appropriate mode (among the 4 options above) and validate

Note : A predefined message cannot be deleted.

Recording your personal outgoing message (OGM)

You can record 5 different personal OGM : a specific personal OGM for Answer & record mode for each of the VIP phonebooks (Friends, Family or Work), the standard OGM for Answer & record mode for non VIP callers, and the standard OGM for Answer mode only for all callers. It is possible to record a message for a VIP group only if you subscribe to the Calling Name Display service and if you have set the VIP groups in the phonebook (See page 21).

To record an outgoing message

Resume from step 1-2 above

3 -Scroll to **Record Outgg mssg**, validate

4- Select a group (standard or 1 of the 3 VIP groups), validate

5- Select **Record New** and validate

6- Press ⏵◁ to start recording

To stop recording press ⏵◁ again.

The message is automatically played back. You can delete and/or record it again.

The personnal message can be up to 3 mn long

Note : Select **standard OGM for answer only mode/Standard OGM for Answ. & record mode** if you have no CLI subscription.



Setting the number of rings before answer

You can set the answer machine to start playing the outgoing message after a given number of rings (3, 5, 7 and Toll saver). The toll saver option (activated by default) is useful when using the remote access. The answer machine will start playing the outgoing message after 3 rings if there are new messages. If there is no new message the outgoing message will be played after 5 rings. Hang up after the 4th ring to check if there are new messages at no cost.



To set the number of rings before answer

1- Go to **Answer machine**, validate

2- Scroll to **TAM Settings**, validate

3- Scroll to **Number of rings before answering**, validate

4- Select the appropriate setting and validate

Setting the voice prompts

Voice prompts are vocal indications played when consulting the answer machine. By default they are activated. You can set them to indicate the number & date of the messages or the number of messages only. You can also deactivate them.

The default language of the voice prompts is English. You can modify it.



To set the voice prompts

1- Go to **Answer machine**, validate
2- Scroll to **TAM Settings**, validate
3- Scroll to **Voice prompts**, validate
4- Select the appropriate settings and validate

To change the Twist 515 answer machine voice prompts language

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Voice language**, validate
4- Select the appropriate language

Setting the call screening

This feature allows you to hear the callers leaving a message.

You can set permanent call screening on the base station

To activate/deactivate the call screening

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Call screening**, validate
4- Select a volume level or deactivate the feature **(Silence)**

Call screening "call by call" on the handset is also possible.
While the caller is leaving a message, press 🔈 to listen and press 🔈 again to stop listening.
Adjust the volume with 🔊.

Setting the recording quality

There are 2 recording qualities : standard and high. In standard quality the total capacity is 20 mins.

To set the recording quality

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Recording quality**, validate
4- Select the appropriate settings and validate

Activating the remote control

The default setting is OFF.



To activate/deactivate the remote control feature

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Remote control**, validate
4- Scroll to **Mode**, validate
5- Select **ON/OFF** and validate

Remotely control your answer machine

To remotely access your answer machine :
1- From another phone dial home
2- During or after the msessage press the star key (*) on the handset
3- Dial your remote control code
4- If you have new messages they will be automatically played.

The following table indicates the features available when remotely accessing the answer machine.

Record memo :	dial 0	Delete :	dial 6 MNO
Read previous message :	dial 1	Activate answer machine :	dial 7 PQRS
Play message :	dial 2 ABC	Stop :	dial 8 TUV
Read next message :	dial 3 DEF	Deactivate answer machine :	dial 9 WXYZ
Listen again to the message :	dial 5 JKL		

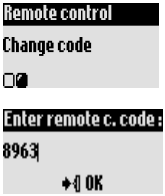

To change the remote control code

The default code is 0000. We advise you to personalise it.

1- Go to **Answer machine**, validate
2- Scroll to **TAM Settings**, validate
3- Scroll to **Remote control**, validate
4- Scroll to **Change code**, validate
5- Enter the new remote c. code and validate

***Warning** : The Remote Control code is not the Registration Code (RC).*

Recording/listening to a local message (Twist 515)

This feature allows to leave local messages for your family on the answer machine. A memo is recorded from the handset, it is represented by in the call log and can last up to 3 mins.

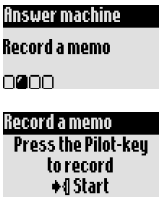

To record a memo on the handset

1- Go to **Answer machine**, validate
2- Scroll to **Record a memo** validate
3- Press to start recording
4- You are informed that the memo has been properly recorded

To listen to a new memo on the handset

The display shows there is 1 new local message (**1**)

1- Press to **View**
2- The message is automatically played

Delete is available in the options

To listen to a saved memo on the handset

1- Go to **Answer machine**, validate
2- Select **Saved messages**, validate
3- Select **Play**, validate

A long press on to reach directly the messages list.

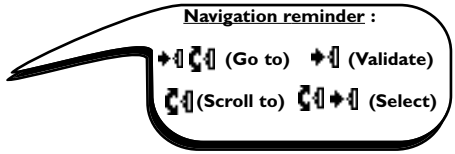

Using the intercom (If there are at least 2 handsets)

This feature allows you to make internal calls, use the babysit (room monitoring), transfer external calls from one handset to the other or use the conference call option. The intercom is possible with handsets registered to the same base station.

Internal call or room monitoring activation

1- Go to **Intercom**, validate

2- If there is one additional handset, it rings automatically, otherwise select from the list the handset you want to call, validate

3- The called handset rings

4- Take the line on the called handset.

The intercom conversation/room monitoring can start.

Mute is also available.

Note : You can also access the Intercom with the pilot key. In idle mode scroll up .







Call transfer

During an external call you can transfer the call to another handset via the Intercom option available in the in-call options.

1- press

2- Scroll to **Intercom**, validate

3- If there is one additional handset, it rings automatically, otherwise select from the list the handset you want to call and **Call**

The called handset rings. The external call is put on hold.

If there is no answer from the second handset you can resume the call on the first handset, use the **End Intercom** option

4- Take the call on the other handset

Both internal callers can talk.

5- Use the **Transfer** option in the menu.

The call is ended on the first handset. The display gives the feedback.

Note : You can also stop the call on the first handset with .

When the call is put on hold the caller hears music (if music on hold is activated) or beeps (See page 27).



Conference call

Conference call allows one external call to be shared with 2 handsets (in Intercom). The 3 people can share the conversation. No operator subsciption is needed.

Resume from step 1-4 above

5- Use the **Conference Call** option, validate

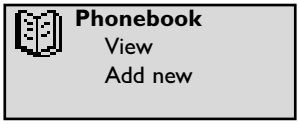

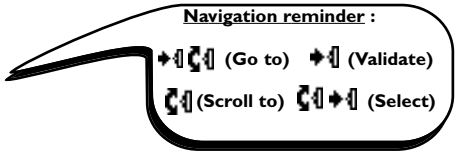

Using the phonebook (common to all handsets)

100 names and numbers can be stored in the phonebook.
The phonebook contains all the information related to the callers, especially the VIP settings. The names and numbers are shared with all the handsets registered to your base.

VIP settings

The VIP groups are Friends, Family and Work. When ringing, the VIP ringer helps you identify the caller's group and the screen shows the caller's name. A specific welcome message can be associated to a VIP group (Twist 515). Subscription to the Belgacom Calling Name Display (CLIP) sevice is needed.

Adding a name to the phonebook

The names are stored in alphabetical order.

To store a name

1- Go to **Phonebook** , validate
2- Scroll to **Add new**, validate
3- Enter the number, validate
4- Enter the name, validate (See page 8)

A long press on gives direct access to a **Enter number**.

Storing a name from predial

Once the number is dialled, select **Store** in the options

Calling from the phonebook

To call from the phonebook

1- Press
3- Choose a name from the list
4- Choose **Call** in the options or press

Viewing the phonebook

To quickly reach the phonebook press .

To quickly reach a name in the list, enter the first character (choose from the list if several names start with the same letter). Make the call .

To view the phonebook

1- Press

3- Browse the list and select a name, validate

To change a number

Resume from step 1& 2 above

3- Select **Change number**, validate

4- Enter the new number and validate

Note: It is possible to erase the current number with C/R. You can simply change a digit, move the cursor to reach a place.

To change a name

Resume from step 1& 2 above

3- Select **Change name**, validate

4- Enter the new name and validate

Note : It is possible to erase the current number with C/R. You can simply change a letter, move the cursor to reach a place.

To define VIP group

To benefit from the VIP feature, you must store the entry in a VIP group.

Start from step 1& 2 above

3- Select **Define the VIP group**, validate

4- Select the VIP group and validate

To set an SMS sub address to a name

Resume from step 1& 2 above

3- Select **Change sub-address**, validate

4- Enter the sub-address, validate

To delete a name

Resume from step 1& 2 above

3- Choose **Delete** and validate

To send an SMS from the phonebook



Resume from step 1& 2 above

3- Select **Send SMS**, validate

4- Choose your SMS box & enter the password (if you created several SMS boxes), validate

5- Enter the sub-address (of the receiver, if prompted), validate

6- Select **New SMS/SMS list**, validate

7- Imput the text (See page 8) or browse through the list, validate

8- Select **Send Now**, validate

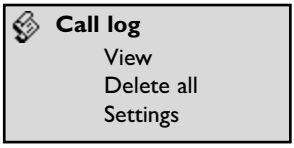

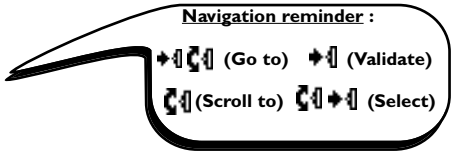

Using the call log

Use to enter the call log. The call log stores up to 30 entries.

- : unanswered calls
- : answered calls
- : messages (Twist 515)
- : outgoing calls
- : local messages or recorded conversation (Twist 515)
- : messages (PhoneMail©)

If you have subscribed to the Calling Name Display Service (CLIP), the call log shows, for incoming & outgoing calls, the name (or number) of the callers, the VIP group icon if any, the date & time of the call as well as the number of times they have tried to reach you (up to 9).
To update the call log, the system automatically erases the oldest entry (unless there is a message linked to it). Then the unread entries.

Viewing the call log

To view the call log from the handset

1- Press
2- The list is displayed, scroll through the list to reach the entry, validate



To call/call back or redial from the call log
Resume from step 1 & 2 above
3- Select **Call** in the options or press

To listen to a message from the call log (Twist 515)
Resume from step 1 & 2 above
3- Select **Play** and validate

To store the caller's name and phone number from the call log
Resume from step 1 & 2 above
3- Select **Store**, validate
4- Enter the name, validate

To delete an entry from the call log
Resume from step 1& 2 above
3- Select **Delete**, validate
4- Confirm your choice and validate
***Warning** : If a message is associated to the entry it is also erased from the answer machine.*

To send an SMS from the call log
Resume from step 1& 2 above
3- Scroll to **Send SMS**, validate
Follow the instructions from step 4 page 21 (Send SMS from phonebook)

Deleting all the call log

To delete all the call log
You can choose to delete all the call log at once.
1- Go to **Call log**, validate
2- Scroll to **Delete all**, validate
3- Confirm your choice and validate
Note : Entries with unread messages will not be deleted (Twist 515).

Setting the call log

You can set the call log to store information about incoming calls and/or outgoing calls.

To set the call log
1- Go to **Call log**, validate
2- Scroll to **Call-log Settings**, validate
3- Select **Incoming calls/Outgoing calls**, validate
4- Select the appropriate setting and validate.

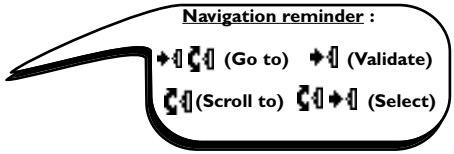

Using Belgacom phonebook

To read the Phonebook

1- Go to **Network**, validate
2- Select **Belgacom directory**, validate
3- You can scroll through the list.
Note : Direct access is possible to the Belgacom phonebook. Scroll down the pilot key

Services	Numbers
PhoneMail	1230
1919	1919
Phone Manager	1987
100	112
101	101
Centre Antipoison	070245245
Antigif centrum	070245245
1207	1207
1307	1307
1407	1407

Using the Belgacom services (Subscription dependent)

This feature allows to activate or deactivate Belgacom's services.

Example of service : Call forward

Calls can be redirected to another phone number.
Set the code (see page 28) and activate it when necessary.

To activate/deactivate call forward

1- Go to **Network**, validate
2- Scroll to **Operator Services**, validate
3- Select **Call forward**, validate
4- Enter (or choose from phonebook) the number to which the calls are to be forwarded and validate
5- The number is automatically chained to the call forward prefix and the system dials the number
6- Hang up

From now on the calls will be redirected to the assigned phone number.
The display shows the information.
To stop call forward, deactivate it via the **Cancel** option.

Extra

VIP melody function
Call cost & duration
Alarm clock
"Do Not Disturb" mode

Navigation reminder :

(Go to) (Validate)
(Scroll to) (Select)

VIP melodies



To set the VIP ringers
1- Go to **Extra**, validate
2- Select **VIP melody function**, validate
3- Select a group, validate
4- Choose a melody, validate
Note : The VIP ringer is heard on both the base & the handset.

Call cost and duration



To view the cost & time
1- Go to **Extra**, validate
2- Scroll to **Call cost & duration**, validate
3- Select **View total**, validate
The total cost & time of communications is displayed
4- Press to **Reset** the counter

To allow the phone to calculate the cost of a call, you must enter the price per unit
Resume from step 1-2 above
3- Select **Unit cost**, validate
4- Enter the cost and validate

Note : The cost of communication is displayed only if you subscribed to the "Signal de taxation 16 Khz" service.

The alarm clock

To activate/deactivate the alarm clock

A long press on activates/deactivates the alarm clock with your settings.



To set the Alarm clock
1- Go to **Extra**, validate
2- Scroll to **Alarm clock**, validate
3- Scroll to **Set the day** and select a day, validate
4- Set the time and validate

When the alarm rings, press any key to stop it.
The snooze is then activated (will ring again every 5 mn).
To definitely stop it press .



To set the alarm ringer type

1- Go to **Extra**, validate
2- Scroll to **Alarm clock**, validate
3- Select **Alarm Clock Settings**, validate
4- Scroll to **Ringer type**, validate
5- Choose among the available ringers and validate

To set the alarm ringer volume

Resume from step 1-3 above
4- Scroll to **Ringer volume**, validate
5- Choose among the available volume levels and validate

"Do Not Disturb" mode

This feature allows you to screen calls after a certain time in the evening. Enter the time period and select the VIP group(s) allowed to call you.
If the caller does not belong to an allowed group the handset & base station will remain silent. The green light informs you of an incoming call. The caller will hear ringing and the call could be rerouted to the answer machine (Twist 515) if it is ON or to the PhoneMail©.

To activate/deactivate Do Not Disturb mode 1

A long press on # activates/deactivates this mode with your own settings.

To set the Do Not Disturb mode

1- Go to **Extra**, validate
2- Scroll to **Do Not Disturb mode**, validate
3- Select **Set day** and select a period of time
4- Scroll to **Start time** and set the time, validate
5- Scroll to **Stop time** and enter the time, validate
6- Select and activate the allowed callers group(s) and validate
Note : You can select up to 4 groups. If no group is selected but the feature is activated, then nobody will be able to reach you.





Setting the base station

Setting the base station sounds

To set the ringer type

1- Go to **Base**, validate
2- Scroll to **Sounds**, validate
3- Select **Ringer type**, validate
4- Choose **External Standard ringer**, validate
5- Choose the ringer in the list and validate



To record a personal ringer (Twist 515)

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Record pers. melody**, validate
4- Select Record new melody validate
5- Press to start recording
6- Press again to stop recording
7- Select this melody in the previous setting



To set the ringer volume level

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Ringer volume**, validate
4- Select the appropriate level and validate

To activate/deactivate the music on hold

This feature allows the caller to hear a music when the call is put on hold when transfering a call from one handset o another (See page 19)
Resume from step 1-2 above
3- Select **Music on hold**, validate
4- Select **ON/OFF**, validate
Note : If the feature is deactivated the caller will hear beeps.

To set the base loudspeaker volume

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Loudspeaker volume**, validate
4- Select the appropriate level and validate

Registration

This feature allows to register a DECT peripheral without keypad

To register the DECT peripheral

1- Go to **Base station**, validate
2- Scroll to **Enable registration**, validate
3- Enter the peripheral code, validate
4- Follow the instructions of the peripheral manual (see page 2)

The line settings



To change the network type

Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **Network type**, validate
4- Select **PSTN/PABX** and validate
Note : The default setting is public (PSTN).

To activate/deactivate the first ring

To prevent the phone from ringing when receiving an SMS, the first ringer is deactivated. You can activate it.
Resume from step 1-2 above
3- Scroll to **1rst ring**, validate
4- Select **Activate/deactivate** and validate

Belgacom service code settings

If you subscribe to extra services with Belgacom you may need to set some codes in your phone.

To change a service code

1- Go to **Base**, validate
2- Scroll to **Service code settings**, validate
3- Select the appropriate service, validate
4- Select **Change** and enter the new code and validate

Telephone troubleshooting...

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The green indicator does not light up	The base station is not properly connected	Check mains power and connections
The does not scroll when the handset is placed on the base	- Bad contact - Dirty contacts	- Move the handset slightly - Clean the contacts with a cloth moistened with alcohol
No dialling tone	- No power - You are too far from the base station	- Check connections - Move closer to the base station
No ringer	- The ringer is deactivated - The Do not Disturb mode is ON	- Set the ringer (page 11,26, ,27) - Deactivate it
The does not appear	- No mains power - The handset is too far from the base station	- Check connections - Move closer to the base station
Hatching on the line	- You are too far from the base station - The base station is too close to electrical appliances, reinforced concrete walls or metal doorframes	- Move closer to the base station and check the range - Move the base station to find a better place (the higher the better)
The handset displays "failed" - when attempting to add another handset to the base station - When using a handset	- The procedure to add a handset has failed, try again - Maximum number of handsets has been reached - Base station is already busy with another handset (ie : Phonebook)	- Disconnect and connect the base station power supply. Follow the procedure to register a handset (page 12) - Un-register a handset (page 13) - Wait until it is available
Noise interference on your radio or television	The Twist 505/515 base station or mains power pack are too close to electrical appliances	Move the base station or power pack as far as possible
Calling Name Display service does not work	- Service not activated	- Check your subscription with network
No new SMS are received	SMS memory is full	Delete old SMS
No SMS can be sent	- The outgoing SMSC number is not set or is wrong - The SMS box or destinaltion box is wrong - SMS mode is OFF	- Contact your operator to get the correct outgoing SMSC number - Check the information stored (page 9, 10, 21) - Set SMS mode ON (page 10)

Answer machine troubleshooting...

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The answer machine does not record messages	- The memory is full - The answer only mode is activated - The Answer & record is not activated	- Delete messages - Select the Answer & record mode - Press
The remote control access does not work properly	The remote control access is not activated	Activate the remote control access (page 17)
It is not possible to record an outgoing message	The memory is full	Delete messages
Twist 515 hangs up during remote access	- 3 failed attempts to send a code - duration is too long	- Enter the correct code - Manage the remote control quicker
The answer machine stops automatically	- The memory is full - Message exceeds 3 mn	- Play & delete messages - Messages must not exceed 3 mn

Index

A
Adding handset 12, 13
Adding a name 20
Alarm clock 25, 26
Answering calls 6
Answer machine settings 16
B
Babysit mode 12, 19
Backlight 14
Base ringer 25, 27
Base stations & indicators 2
Batteries & battery life 4
C
Call forward 24
Call log 22, 23
Call transfer/conference call 7, 19
Call waiting 67
Calling from call log 6, 22
Chain dialling 6
Changing entry (name & number) 21
Changing VIP group 21
Contrast 14
Call cost & duration 25
D
Date & time (Set and change) 14
Deactivating ringer 12, 26, 27
Deleting entry 21
Deleting messages (answer machine) 15
Deleting messages (SMS) 10
Destination box 9, 21
Direct calling 6
"Do Not Disturb" mode 26
E
Earpiece tone 12
Earpiece volume 7
Ending call 6
Entry type (VIP/Standard) 20, 21
External ringer type 11, 27
G
GAP 2
H
Handset keys 1
Handset ringer 11
I
Icons 1
In-call features 7
Indicators Base (LEDs) 2
Indicator handset (LED) 1
Installation 4
Internal ringer type 11, 27
Intercom 19
K
Key & feedback tones 12
Keypad lock/unlock 1
L
Language 13
Line settings 28
Listening to messages (Answer machine) 15
Listening to pre-recorded outgoing messages 16
Local message (Memo) 18
Loudspeaker volume 7, 27
M
Making calls 6
Menu overview (Inside cover page)
Message service (Operator voice mail) 1, 26
Music on hold 27
Mute 7, 19
N
Name (Add, delete, change) 20, 21
Network services 24, 28
Notification beeps 12
Number (Change) 21
O
Operator type 28
Outgoing message 16
P
Pause 1
PABX/PSTN 28
Phonebook 20, 21
Predial 6
R
Range 4
Record quality 17
Recording conversation 7
Recording local memo 18
Recording personal outgoing message 16
Redial 6
Registration mode 27
Remote programming (Answer machine) 18
Remote accessing answer machine 17
Remote Control Code 18
Rename handset 13
Ringers 11, 25, 27
Rings before answer (Answer machine) 16
S
Screening calls 17
Screen icons 1
Secret access code (Answer machine) 18
Service codes settings 28
Silence 6
SMS box 9, 10
SMS centre 9,11
SMS mode 10
SMS (Reading) 10
SMS (Sending) 9, 21, 22
SMS settings 10, 11
Sounds 11, 12, 27
T
Toll saver (Answer machine) 16
U
Unregistering handset 13
V
Vibra call alert 12
VIP settings 20, 21, 25
Voice prompts 16
Volume (Ringers) 12, 26, 27

Belgacom Twist™ 505
Belgacom Twist™ 515

Gebrauchsanleitung

belgacom

Konformitätserklärung
Wir von,

PCE
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

bestätigen die Konformität des Produktes Twist 505 und Twist 515 mit dem Anhang III der Richtlinie 99/05/EC-R&TTE, deren wesentliche, zu erfüllende Anforderungen sind:
Artikel 3.1 a: (Gesundheitsschutz und Sicherheit für den Anwender): EN 60950 (2000)
Artikel 3.1 b: (Anforderungen zum Schutz gegen elektromagnetische Unverträglichkeiten):
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (02/2001)
Artikel 3.2 (optimale Nutzung des Frequenzbereiches) EN 301 406 (2001)
Die Konformität und Einhaltung der wesentlichen Anforderungen gemäß Richtlinie 99/05/EC wird hiermit bescheinigt.
Le Mans, den 26/11/02

Cordless Business Director - DECT & Home Telephony

Mobilteil Twist 505/515

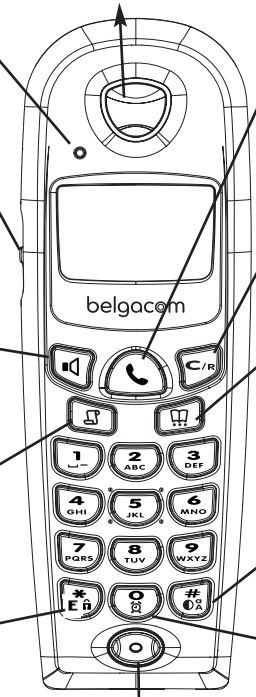

Kontrollanzeige Ereignisse (rot):
Blinkt, wenn neue Ereignisse vorhanden sind (z.B. SMS, PhoneMail©)

Pilot-Taste

Drücken: Karussellaufruf oder Bestätigen von Menüs/Optionen
- Blättern in den Menüs und Optionen oder Cursor positionieren
- Nach unten für den Zugriff auf das **Belgacom Telefonbuch**
- Nach oben für den Zugriff auf **Interner Ruf** im Ruhemodus

Lange drücken, um die Tastensperre zu deaktivieren

Lautsprecher
- Drücken: Mobilteillautsprecher aktivieren oder Verbindungsaufbau
- Lange drücken: Lautsprecher der Basis aktivieren (Twist 515)

Anrufliste
- Drücken: Anrufliste aufrufen
- Lange drücken: Liste der gesprochenen Nachrichten aufrufen (Twist 515)

Tastensperre und Eingabe
- Kurz drücken zur Eingabe von *
- Lange drücken: Tastensperre im Ruhemodus aktivieren/deaktivieren
- Lange drücken: Flashsignal (R)
- Lange drücken: Standard- oder Eatoni-Texteingabe aufrufen

Telefonieren-Taste
Drücken für den Verbindungsaufbau, Gespräch annehmen oder beenden

Lösch-Taste und Abbruch einer Funktion
- Ziffer bei Rufnummerneingabe oder Zeichen bei Texteingabe löschen
- Kurz drücken: Beim Navigieren zum vorhergehenden Menü zurückkehren
- Lange drücken: In den Ruhemodus schalten
- Für die Nutzung der Belgacom Dienste während einer Verbindung

Telefonbuch
- Kurz drücken: Das Telefonbuch aufrufen
- Lange drücken: Einen neuen Eintrag hinzufügen

Do Not Disturb Modus und Umschalttaste
- Kurz drücken: Das Rautezeichen # bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Klein-/Großbuchstaben im Eingabemodus
- Lange drücken: Do Not Disturb Modus aktivieren/deaktivieren
- Lange drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen

Wecker
- Kurz drücken, um die 0 zu wählen
- Lange drücken: Den Wecker ein-/ausschalten

Symbole

	Konstant EIN	Blinkt	Blinkt schnell
	Anrufbeantworter (AB) EIN (Twist 515)	Neue Nachricht auf AB oder PhoneMail© (Twist 515)	Anrufbeantworter-Speicher voll (Twist 515)
	Aktiver, externer Ruf	- Ankommender, externer Ruf - Leitung belegt	
	Aktiver, interner Ruf	Ankommender, interner Ruf	
	Mobilteil-Lautsprecher aktiviert	Basisstation-Lautsprecher aktiviert	
	Rufton deaktiviert		
	SMS-Funktion aktiv	Neue SMS	SMS-Speicher voll
	Angemeldet und in Reichweite der Basis	Nicht angemeldet	
	Wecker und/oder Do Not Disturb aktiviert		

Akkusymbol

Während des Ladevorgangs verändern sich die Balken des Akkusymbols:

Der Status des Mobilteil-Akkus wird angezeigt: Voll, 2/3, 1/3 und Akku leer.

Basisstation Twist 505

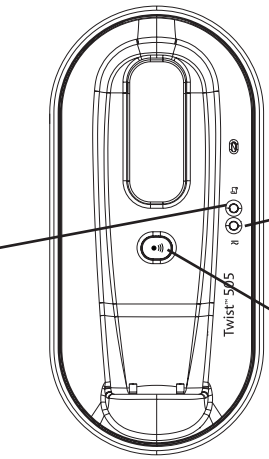

Ereignisanzeige (rot)
Blinkt: Es sind neue Ereignisse vorhanden (Neue SMS, nicht angenommene Gespräche usw.)
Blinkt schnell: Der SMS-Speicher ist voll

Stromversorgungsanzeige (grün)
EIN: Das Gerät ist an der Stromversorgung angeschlossen
AUS: Das Gerät ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen
Blinkt: Die Leitung ist belegt

Paging-Taste: Alle Mobilteile rufen

Basisstation Twist 515

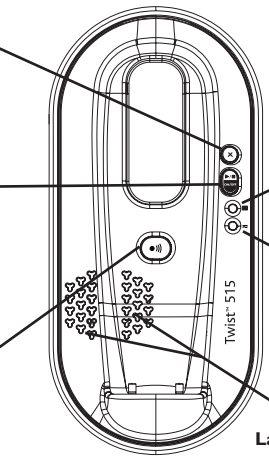

Lösch-Taste
Drücken: Aktuelle Nachricht löschen
Lange drücken: Alle Nachrichten löschen (außer noch nicht Angehörte)

EIN-/AUSschalttaste
Lange drücken: Anrufbeantworter ein-/ausschalten
Kurz drücken: Wiedergabe der Nachrichten starten oder anhalten

Paging-Taste zum Suchen der Mobilteile. Alle Mobilteile rufen.

Anrufbeantworteranzeige (rot)
EIN: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet
AUS: Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
Blinkt: Es sind neue Nachrichten vorhanden
Blinkt schnell: Der Anrufbeantworter-Speicher ist voll

Stromversorgungsanzeige (grün)
EIN: Das Gerät ist an der Stromversorgung angeschlossen
AUS: Das Gerät ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen
Blinkt: Die Leitung ist belegt

Lautsprecher

Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation Twist 505/515 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Mindestanforderungen wird garantiert: Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein Twist 505/515) an Ihrer Basisstation betreiben.
Zum Anmelden und Benützen des Mobilteils Twist 505/515 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte für das Anmelden aus (siehe Seite 12).
Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis Twist 505/515 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus und befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

DECT™-Zusatzgeräte ohne Tastatur anmelden

Manche DECT™-Zusatzgeräte, z.B. Repeater, haben keine Tastatur. Für das Anmelden dieser Geräte an der Basisstation wird eine Menü-basierende Vorgehensweise verwendet, ohne Erfordernis die Basis vom Stromnetz zu trennen. Sehen Sie auf Seite 28 nach, um die Basis in den Anmeldemodus zu versetzen. Zum Anmelden eines Zusatzgerätes an der Basis, schlagen Sie bitte in der Herstellerdokumentation nach.

Inhaltsverzeichnis

Mobilteil Twist 505/515	1
Symbole	1
Basisstation Twist 505 und Twist 515	2
GAP-Standard	2
Inhaltsverzeichnis	3
Umwelt und Sicherheit	4
Basisstation aufstellen	4
Akkus einsetzen und wechseln	4
Akkuleistung und Reichweite	4
Einführung	
Das Display im Ruhemodus	5
Die Menüstruktur und Bedienung	5
Beispiel für das Navigieren in den Menüs	5
Anrufen/Gespräch annehmen/andere Funktionen	6
Verfügbare Funktionen während eines Gespräches	7
Texteingabe	8
SMS	
SMS senden	9
SMS lesen	9-10
SMS-Einstellungen	11
Mobilteil	
Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen	11
Ruftonlautstärke einstellen	11
Hörerklang einstellen	12
Tastenton aktivieren/deaktivieren	12
Bestätigungston aktivieren/deaktivieren	12
Babysit Modus aktivieren/deaktivieren	12
Anmelden/Abmelden von Mobilteilen	12
Mobilteil Twist 505/515 mit mehreren Basis betreiben	13
Mobilteil umbenennen	13
Sprache ändern	13
Datum und Uhrzeit einstellen	13
Displaykontrast einstellen	14
Hintergrundbeleuchtung einstellen	14
Den Anrufbeantworter bedienen (Twist 515)	
Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten	14
Nachrichten anhören	14
Nachrichten löschen	15
Anrufbeantworter-Modus und Ansage einstellen	15
Persönliche Ansage aufnehmen	16

Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis AB übernimmt	16
Sprachansagen einstellen	16
Sprache für Sprachausgabe ändern	17
Gespräche während der Aufzeichnung filtern	17
Aufnahmequalität einstellen	17
Fernabfrage aktivieren	17
Anrufbeantworter fernabfragen	17
Fernabfragecode ändern	18
Memo aufnehmen/anhören	18
Interner Ruf	
Internen Ruf oder Raumüberwachung (Babysit) aktivieren	19
Weiterverbinden	19
Konferenzschaltung	19
Das Telefonbuch verwenden	
VIP-Einstellungen	20
Namen im Telefonbuch hinzufügen	20
Mit dem Telefonbuch anrufen	20
Telefonbuch anzeigen	21
Die Anrufliste verwenden	
Anrufliste anzeigen	22
Anrufliste löschen	23
Anrufliste einstellen	23
Telefonnetz	
Belgacom-Telefonbuch anzeigen	24
Belgacom-Dienste	24
Extra-Funtkionen verwenden	
VIP-Melodien (Rufton)	25
Gebühren und Dauer	25
Wecker aktivieren/deaktivieren	25
Do Not Disturb Modus aktivieren/deaktivieren	26
Basisstation einstellen	
Rufton der Basisstation einstellen	27
Persönliche Ruftonmelodie aufnehmen	27
Ruftonlautstärke einstellen	27
Wartemelodie aktivieren/deaktivieren	27
Lautsprecherlautstärke einstellen	27
Anmeldung	28
Leitungseinstellungen	28
Belgacom Servicecode-Einstellungen	28
Telefon: Selbsthilfe bei der Fehlersuche	
Stichwortverzeichnis	

Das Verpackungsmaterial und die Bedienungsanleitung können dem Recycling zugeführt werden.

Es wurde ein finanzieller Beitrag geleistet zur Förderung der Wiederaufbereitung und des Recyclings.

DECT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Entwickler der DECT-Technologie.

Umwelt und Sicherheit

Sicherheitsinformation: Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Stromversorgung: Dieses Produkt benötigt eine 230 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950.

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose.

Telefonanschluss: Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, gemäß Definition in der Norm EN 60-950) eingestuft.

Sicherheitshinweise: Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Lassen Sie Reparaturen immer vom autorisierten Kundendienst ausführen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. (1).

Umweltschutz: Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften. Unterstützen Sie nach Möglichkeit die umweltfreundliche Entsorgung.

Basisstation aufstellen

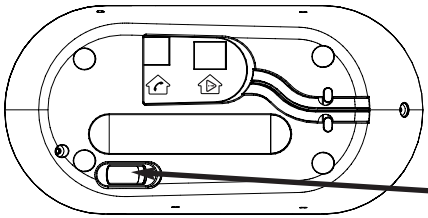

Schließen Sie die Telefonanschlussschnur und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Wandsteckdosen. Die grüne LED an der Basis und ein Beepton bestätigen die korrekte Inbetriebnahme.

⚠ ***Achtung**: Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.*

(1) Keine Gegenstände in diese Öffnung stecken.

Akkus einsetzen und wechseln

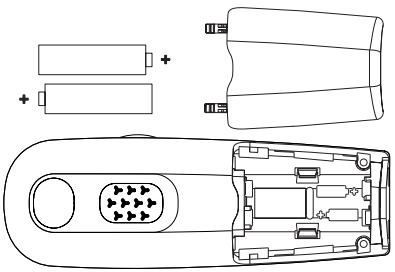

Öffnen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Wenn das Mobilteil in die Ladeschale der Basis gestellt wird (zum Akkuladen), bewegen sich die 3 Balken des Akkusymbols. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen. Akkus 24 Stunden laden.
Für den Akkuwechsel sind folgende Akkutypen vorgeschrieben: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

***Achtung**: Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.*

Akkuleistung und Reichweite

Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Sondermüllvorschriften.

Voll aufgeladene Akkus bieten Ihnen 250 Stunden Betriebsbereitschaft (Mobilteil im Ruhemodus und gesprächsbereit) und ca. 16 Stunden Gesprächsdauer. **Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht.** Ein Beepton informiert Sie, wenn die Akkus aufgeladen werden müssen. Tritt dies während eines Gespräches ein, wird das Gespräch kurz nach dem Signal beendet.
Bei günstigen Bedingungen beträgt die Reichweite in geschlossenen Räumen 50 Meter und 300 Meter im Freien. Bei Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern, gehen Sie näher zur Basis sonst wird das Gespräch unterbrochen. Halten Sie die Basis von elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Im Lieferzustand ist in Ihrem Mobilteil Twist 505/515 die englische Sprache eingestellt. Stellen Sie die gewünschte Sprache ein bevor Sie die anderen Telefoneinstellungen ausführen.

1- Gehen Sie zu **Handset**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Language**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste aus und bestätigen Sie.

Das Display im Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt das Display Ihres Twist 505/515 verschiedene Informationen an:

In der Standardeinstellung zeigt das Display im Ruhemodus das Datum und die Uhrzeit, den Namen des Mobilteils und wie das Menü aufgerufen wird.

Im Ruhemodus werden nicht angenommene Gespräche, neue SMS oder neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter Twist 515 oder in Ihrer Sprachbox angezeigt. Mit der Pilot-Taste können Sie die Ereignisse anzeigen.

Der "Do Not Disturb" Modus und der Wecker werden im Ruhemodus ebenfalls angezeigt, wenn diese Funktionen aktiviert sind.
Verwenden Sie zum Ändern dieser Einstellungen die Tasten und .

Die Menüstruktur und Bedienung



Im Ruhemodus rufen Sie das Menü-Karussell mit der Taste auf, die sich seitlich, links am Mobilteil befindet.
Im Karussell sind in einer Ringschaltung angeordnete Symbole für den Zugriff auf die erste Menüebene. Blättern Sie vorwärts/rückwärts mit , um das gewünschte Menü zu erreichen. Bestätigen Sie mit . Im unteren Displaybereich werden die Untermenüs als kleine Quadrate dargestellt. Mit erreichen Sie das gewünschte Untermenü, bestätigen Sie dann mit .
Das ausgewählte Untermenü/die Option wird mit einem "Häkchen" gekennzeichnet. Das Symbol zeigt die Option an, in der Sie blättern.
Hinweis: Manche Menüs können über eigene Tasten direkt aufgerufen werden (z.B. Telefonbuch , Anrufliste).

Beispiel für das Navigieren in den Menüs

Zur Auswahl der Menüfunktion "Ruftonmelodie":

Bestätigen | Scrollen vor/zurück | Bestätigen | Bestätigen | Bestätigen | Bestätigen für die Anzeige der Melodienliste und zum Anhören

Grundfunktionen

Eine Rufnummer wählen



Vorwählen
1- Rufnummer eingeben.
Ziffer löschen mit C/R.
2- Verbindung aufbauen.
Gespräch führen.
3- Auflegen mit.

Anrufen (Direktwahl)
1- Leitung belegen.
2- Rufnummer eingeben.
Gespräch führen.
3- Auflegen mit

Mit dem Telefonbuch anrufen

1- Karussell aufrufen. **2-** Telefonbuchmenü auswählen.
3- Menü bestätigen. 4- Den Namen auswählen.
5- In den Optionen **Anruf** wählen oder mit den Wählvorgang starten.
Hinweis: Sie können das Telefonbuch auch mit direkt aufrufen.

Gespräch annehmen/beenden

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie.
Um den Rufton abzuschalten, wählen Sie mit die Option **Ruhe**.

Wahl mit der Anrufliste

Um eine Rufnummer aus der Anrufliste anzurufen, drücken Sie und wählen Sie die Nummer in der Liste aus.
Rufen Sie mit die Optionen auf und wählen Sie **Anruf** oder drücken Sie auf.

Nachwahl (im Modus Vorwählen)

Sie können 2 Nummern zusammensetzen. (Z.B. eine vorgewählte Nummer und eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste oder beide aus dem Telefonbuch).
1- Geben Sie die erste Nummer ein.
2- Rufen Sie mit oder die Anrufliste oder das Telefonbuch auf.
3- Blättern Sie mit in der Liste.
4- Wählen Sie einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit.
Sie können mit den Cursor bewegen oder mit C/R eine Ziffer löschen/ändern.
5- Starten Sie den Wählvorgang mit.
Hinweis: Sie können auch eine Nummer aus der SMS-Liste verwenden.

Verfügbare Funktionen während eines Gespräches

Während eines externen Gespräches haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen aus dem Optionen-Menü. Rufen Sie mit ↠ die Optionen auf.



Mobilteil Mikrofon stummschalten

1- Drücken Sie ↠.
2- Scrollen Sie mit ⇕ zu **Stumm** und bestätigen Sie mit ↠.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.
Um das Gespräch fortzusetzen, drücken Sie erneut ↠ für **Stumm Aus**.



Interner Ruf (bei Einsatz mehrerer Mobilteile Twist 505/515)

Während eines Gespräches können Sie ein externes Gespräch halten, weiterverbinden oder eine Konferenzschaltung herstellen mit: 1 externen Anrufer + 2 internen Gesprächspartnern (siehe Seite 19).

Ein Gespräch aufnehmen/mitschneiden (Twist 515)

1- Drücken Sie während eines Gespräches auf ↠.
2- Scrollen Sie mit ⇕ zu **Aufnehmen** und bestätigen Sie mit ↠.
Das Gespräch wird für die max. Dauer von 6 Minuten auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet. Wiederholen Sie die Schritte ab 1, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
Um das Gespräch anzuhören, rufen Sie das Menü Anrufliste oder die Nachrichtenliste des Anrufbeantworters auf (das Symbol ⊟ erscheint).
***Achtung**: Das Mitschneiden von Gesprächen ist gesetzlich verboten. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, dass Sie das Gespräch mitschneiden möchten.*

Während interner Gespräche stehen Ihnen ebenfalls die Funktionen **Umstellen** (Makeln) und **Internen Anruf beenden** zur Verfügung.

Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Mit 🔊 kann der Lautsprecher des Mobilteils aktiviert/deaktiviert werden.
Gedrückt halten der Taste aktiviert den Lautsprecher der Basis (Twist 515).

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern

Scrollen Sie mit der Pilot-Taste ⇕.

Anklopfen

Wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, wird ein zweites, ankommendes Gespräch durch einen Anklopfton angekündigt. Der Name oder die Rufnummer des Anrufers werden angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung" bei Belgacom beauftragt haben. Drücken Sie C/R dann 2 ABC, um das zweite Gespräch anzunehmen.

Texteingabe

Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben

Standardmäßig wird am Satzbeginn der erste Buchstabe automatisch groß geschrieben. Mit # können Sie umschalten: Alle Zeichen in Großbuchstaben oder in Kleinbuchstaben. Mit der Taste 0 rufen Sie Satz- und mathematische Zeichen auf, mit 1 haben Sie Zugriff auf weitere Sonderzeichen. Scrollen Sie mit ◄►, um den Cursor nach links oder rechts zu positionieren. Mit C löschen Sie zeichenweise, durch Gedrückthalten dieser Taste löschen Sie die komplette Eingabe.

Ihr Twist 505/515 bietet Ihnen zwei Modi für die Texteingabe.
Sie können von einem Texteingabemodus in den anderen wechseln indem Sie die Taste * lange drücken.
Nachfolgend sind am Beispiel "Peter" beide Eingabemöglichkeiten aufgeführt:

Mit der Standard-Texteingabe können Sie den Text Zeichen für Zeichen eingeben, indem Sie die entsprechende Taste sooft drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Zur Eingabe von "Peter":

Drücken Sie 1 Mal 7 PQRS : P

Drücken Sie 2 Mal 3 DEF : Pe

Drücken Sie 1 Mal 8 TUV : Pet

Drücken Sie 2 Mal 3 DEF : Pete

Drücken Sie 3 Mal 7 PQRS : Peter

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %

Wenn eine empfangene SMS spezielle Sonderzeichen enthält können diese evtl. nicht angezeigt werden.

Die Eatoni®-Texteingabe ist ein neues, intelligentes Texteingabeprogramm. Es hilft Ihnen beim Schreiben von SMS-Mitteilungen. Ein "E", rechts in der Kopfzeile des Displays zeigt an, dass dieser Texteingabemodus aktiv ist. Eatoni® ist eine Wort-Datenbank, die Vorschläge für die mögliche Buchstabenfolge anbietet. Die Eatoni®-Texteingabe funktioniert wie folgt:
Drücken Sie die Taste, die den gewünschten Buchstaben bereitstellt. Das wahrscheinlich zutreffende Zeichen erscheint auf dem Display. Wenn es nicht dem gewünschten Zeichen entspricht, drücken Sie auf *, um das nächste mögliche Zeichen anzuzeigen.

Zur Eingabe von "Peter" mit Eatoni®

Mit * Eatoni® aktivieren

Drücken Sie 7 PQRS

Nächstes Zeichen wählen mit *

Drücken Sie 3 DEF

Drücken Sie 8 TUV

Drücken Sie 3 DEF

Drücken Sie 7 PQRS

Bestätigen Sie mit ►.

Eatoni® und LetterWise sind eingetragene Waren- und Markenzeichen von Eatoni Ergonimics, Inc., die von Philips in Lizenz genommen wurden.

SMS
SMS senden
SMS anzeigen
SMS Einstellungen

Navigationsmöglichkeiten:
(Gehe zu) (Bestätigen)
(Auswahl)

Mit Ihrem Twist 505/515 können Sie SMS-Mitteilungen von max. 160 Zeichen empfangen und senden (SMS = Short Message Service). Der SMS-Dienst von Belgacom bietet Ihnen die Möglichkeit SMS-Mitteilungen über das Festnetz oder Mobilfunknetz zu senden. Bei den Empfangsgeräten (Mobiltelefon, PC, Festnetztelefon) kommt Ihre SMS als Textmitteilung an. Falls der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon besitzt, wird der Inhalt der Mitteilung vorgelesen. Beim Senden einer SMS wird Ihre Rufnummer automatisch dem Empfänger übermittelt.

Voraussetzungen:

- Für den Empfang von SMS-Mitteilungen benötigen Sie den Belgacom-Dienst "Rufnummernübermittlung".
- Damit Sie SMS senden und empfangen können müssen die Rufnummern der SMS-Server (für das Senden 1717, für den Empfang 01717) auf Ihrem Twist 505/515 programmiert sein (siehe Seite 11). Im Lieferzustand ist Ihr Telefon bereits mit den Serverzugangsparametern von Belgacom voreingestellt. Sie können sofort SMS senden und brauchen keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.
- Für das Senden und den Empfang von Nachrichten müssen die Zielbox-Adressen eindeutig definiert werden. Im Lieferzustand ist auf Ihrem Twist 505/515 die SMS-Box 0 eingerichtet (siehe Seite 21).
- Der SMS-Empfang muss beim SMS-Dienst von Belgacom angemeldet und Ihre Rufnummer registriert werden. Erkundigen Sie sich diesbezüglich in Ihrer Téléboutique oder beim Kundenservice (Rufnummer 0800/33800). Sie können für die Registrierung auch die Rufnummer 0800/17173 anrufen.

Für den SMS-Empfang können Sie eine (oder mehrere) SMS-Box-Nummer(n) einrichten und Ihrer Telefonnummer zuordnen. Die SMS-Box-Nummer ist vergleichbar mit einem Briefkasten, der einer bestimmten Haus-/Straßennummer zugeordnet ist. Es stehen Ihnen die SMS-Box-Nummern 0 bis 9 zur Verfügung.
Beispiel: Erstes Mobilteil: Nummer 0 und zweites Mobilteil: Nummer 3.
Wenn ein Teilnehmer Ihnen mit seinem Mobiltelefon eine SMS senden möchte, muss er die Nummer der entsprechenden SMS-Box an die Telefonnummer anfügen, damit die Nachricht direkt beim gewünschten Empfänger ankommt (abhängig vom Netzbetreiber). Z.B. 02 202 41 11 0 oder 02 202 41 11 3
Wurde keine spezielle SMS-Box-Nummer angegeben, wird die Nachricht an die SMS-Box 0 übermittelt. Es ist daher empfehlenswert, dass auf jedem Mobilteil die SMS-Box 0 (Null) eingerichtet ist (Lieferzustand).

SMS senden

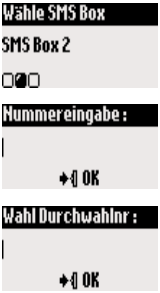

SMS an ein Telefon senden

1- Gehen Sie zu **SMS**, bestätigen Sie.
2- Wählen Sie **Neue SMS senden**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie Ihre SMS-Box aus und geben Sie das Passwort ein (bei Bedarf, wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben), bestätigen Sie.
4- Geben Sie die Rufnummer ein (Sie können dafür auch das Telefonbuch oder die Anrufliste verwenden).
5- Geben Sie die Durchwahlnr. (des Empfängers, bei Bedarf) ein, bestätigen Sie.
6- Geben Sie den Text ein (siehe Seite 8), bestätigen Sie.
7- Wählen Sie **Jetzt senden**, bestätigen Sie.

SMS-Liste anzeigen

Die SMS-Liste enthält die empfangenen und die gespeicherten SMS. Die empfangenen SMS sind mit ✉ und die gespeicherten SMS mit ✉ gekennzeichnet.

Für empfangenene SMS-Mitteilungen sind einige Optionen nur verfügbar für SMS, die von einem Telefon abgeschickt wurden. Diese Optionen sind **Antworten**, **Weiterleitung**, **In Telefonbuch kopieren** und **Anruf**.



Eine neue SMS beantworten

1- Gehen Sie zu **SMS**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **SMS anzeigen**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie Ihre SMS-Box aus und geben Sie das Passwort ein (bei Bedarf, wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind), bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte SMS in der Liste aus.
5- Scrollen Sie zu **Antworten**, bestätigen Sie. Befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 7, Seite 21 (SMS mit dem Telefonbuch senden).

SMS weiterleiten

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-4.
5- Scrollen Sie zu **Weiterleitung**, bestätigen Sie.
6- Geben Sie die Nummer ein, bestätigen Sie.
Befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 6, Seite 9 (SMS an ein Telefon senden).

Eine Telefonnummer in das Telefonbuch kopieren

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-4.
5- Scrollen Sie zu **In Telefonbuch kopieren**, bestätigen Sie.
6- Geben Sie den Namen ein, bestätigen Sie.
7- Die Nummer wird automatisch gespeichert.

Mit der SMS-Liste anrufen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-4.
5- Scrollen Sie zu **Anruf** oder starten Sie den Wählvorgang mit

Nachfolgende Optionen sind sowohl für SMS, die von einem Telefon übermittelt wurden, als auch für E-Mails verfügbar: **SMS anzeigen**, **Anzeige Nummer**, **Nochmal senden** und **SMS löschen**.

Optionen aufrufen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-4.
5- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

SMS-Einstellungen



SMS-Modus aktivieren/deaktivieren

Standardmäßig ist der SMS-Modus aktiviert. Sie können die Funktion deaktivieren, wenn Sie keine SMS empfangen möchten.

SMS-Boxen einrichten

1- Gehen Sie zu **SMS**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **SMS-Einstellungen**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **SMS Boxen**, bestätigen Sie.
4- Scrollen Sie zu **Hinzufügen**, bestätigen Sie.
5- Geben Sie die SMS-Boxnummer ein (zwischen 1 & 9), bestätigen Sie.
6- Geben Sie das Passwort ein, bestätigen Sie (Passwort nicht zwingend erforderlich).

Um das Passwort zu ändern, wählen Sie die gewünschte SMS-Box aus und rufen Sie **Kennwort ändern** auf.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die entsprechende SMS-Box löschen. Rufen Sie dafür **Löschen** auf, bestätigen Sie Ihre Auswahl und quittieren Sie das Löschen nochmals.
Achtung: Beim Löschen einer SMS-Box wird auch deren Inhalt (SMS) mitgelöscht.

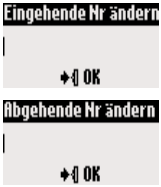

Andere SMS-Zentrale (SMSC) einstellen
SMS werden über eine SMS-Zentrale an die Empfänger übermittelt. Wenn Sie das SMSC eines anderen Netzbetreibers für den SMS-Empfang nutzen möchten, müssen Sie die Rufnummern des entsprechenden Netzbetreibers einstellen.
1- Geben Sie die **Eingehende Nr.** ein, bestätigen Sie.
2- Geben Sie die **Abgehende Nr.** ein, bestätigen Sie.

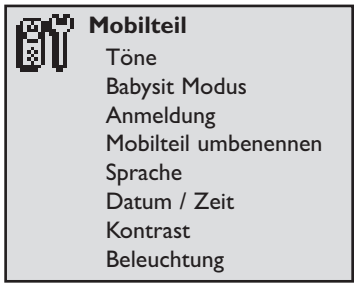

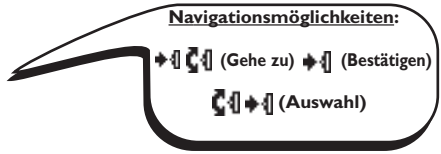

Die Töne des Mobilteils einstellen

Sie können die Ruftonmelodien einstellen für:
- Den externen Standard-Rufton für Anrufer, die nicht im Telefonbuch oder ohne VIP-Einstellungen gespeichert sind (siehe Seite 25).
- Den internen Rufton (wenn mindestens zwei Mobilteile vorhanden sind).

Rufton des Mobilteils einstellen
1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Wählen Sie **Töne**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Ruftonmelodie**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **Externer Standard Rufton/Interner Rufton**, bestätigen Sie.
5- Wählen Sie den gewünschten Rufton aus und bestätigen Sie.
Hinweis: Zum Einstellen der 3 VIP-Ruftonmelodien (Freunde ☺, Familie & und Arbeit) siehe Seite 25.



Ruftonlautstärke einstellen
Zusätzlich zur Vibrationsfunktion sind 5 Lautstärkeeinstellungen möglich.
1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Wählen Sie **Töne**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Ruftonlautstärke** (Sie hören die aktuelle Lautstärke).
4- Wählen Sie die gewünschte Lautstärke und bestätigen Sie.

Hörerklang einstellen

1- Wiederholen Sie die Bedienschritte 1-2 des vorhergehenden Abschnittes.
3- Scrollen Sie zu **Hörerklang**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **Standard, Hoch** oder **Bass** und bestätigen Sie.

Tastenton aktivieren/deaktivieren

Tastenbetätigungen und Änderungen der Einstellungen können durch einen Beepton bestätigt werden.
Wiederholen Sie die zuvor angegebenen Bedienschritte 1-2.
3- Scrollen Sie zu **Tastenton**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **EIN/AUS** und bestätigen Sie.

Bestätigungston aktivieren/deaktivieren

Der Bestätigungston informiert Sie, dass eine neue SMS oder eine gesprochene Nachricht in Ihrer Sprachbox angekommen ist.
Wiederholen Sie die zuvor angegebenen Bedienschritte 1-2.
3- Scrollen Sie zu **Bestätigungston**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **EIN/AUS**, bestätigen Sie.

Babysit Modus (Raumüberwachung)

Zum Überwachen des Kinderzimmers. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum; über das zusätzliche Mobilteil können Sie alle Geräusche im Raum hören.

Babysit Modus aktivieren/deaktivieren (Raumüberwachung)

1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Babysit Modus**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **EIN/AUS**, bestätigen Sie.
Um den Raum zu überwachen ist ein interner Ruf nötig (siehe Seite 19).
Hinweis: Mit dem Mobilteil können Sie trotz aktivierter Raumüberwachung Gespräche annehmen oder eine Rufnummer wählen.

Anmelden/abmelden

An der Basis können max. 8 Mobilteile angemeldet werden. Ein Mobilteil kann an 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet sein.
***Achtung**: Beachten Sie, wenn Sie kein Twist 505/515 Mobilteil sondern ein anderes Fabrikat an der Basis anmelden möchten, dass das Mobilteil den GAP-Anforderungen entspricht; andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 2).*

Zusätzliches Mobilteil anmelden

1- 1- Ziehen Sie den Netzstecker der Basis und schließen Sie ihn wieder an, um die Basis in den Anmeldemodus zu versetzen.
2- Drücken Sie am Mobilteil auf .
3- Geben Sie den vierstelligen RC-Code ein, der auf der Basisunterseite vermerkt ist.

Bei erfolgreicher Anmeldung wird dem zusätzlichen Mobilteil automatisch eine Bezeichnung und Nummer zugewiesen. Die zugeordnete Nummer ist abhängig von der Anzahl und Reihenfolge der angemeldeten Mobilteile.

Ein Mobilteil abmelden

1- Gehen Sie zu **Mobilteil** und bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anmeldung** und bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Mobilteil abmelden** und bestätigen Sie.
4- Wählen Sie das abzumeldende Mobilteil in der Liste aus, bestätigen Sie.
5- Geben Sie den RC-Code ein (unter der Basis vermerkt) und bestätigen Sie.
Hinweis: Ein defektes Mobilteil sollte nach Möglichkeit abgemeldet werden, bevor es zur Reparatur gebracht wird.

Das Mobilteil Twist 505/515 mit mehreren Basisstationen betreiben

Jedes Mobilteil Twist 505/515 kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden. Das Mobilteil muss an allen Basisstationen angemeldet werden, mit denen es kommunizieren soll (siehe S. 12).

Wenn Sie für Ihre Telefonate eine spezielle Basisstation verwenden möchten:

1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anmeldung**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Auswahl Basis**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Basis in der Liste aus und bestätigen Sie.
***Achtung**: Das Mobilteil verwendet automatisch die zuletzt ausgewählte Basisstation. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis, sucht es automatisch nach einer anderen Basisstation.*

Mobilteil umbenennen

Ein Mobilteil umbenennen

1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Mobilteil umbenennen**, bestätigen Sie.
3- Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie.

Sprache ändern

Displaysprache ändern

1- Gehen Sie zu **Handset**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Language**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie.
***Achtung**: Das Ändern der Displaysprache hat keinen Einfluss auf die Ansagetexte des Anrufbeantworters. (siehe Seite 17).*

Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die "Rufnummernübermittlung" beauftragt haben, werden bei jedem ankommenden Ruf das Tagesdatum, der Monat, die Stunden und die Minuten automatisch aktualisiert. Die Jahreszahl wird nicht vom Netz übermittelt und muss daher bei der Erstinbetriebnahme des Gerätes und nach jedem Stromausfall eingestellt werden.

Datum und/oder Uhrzeit einstellen

1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Datum / Zeit**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Datum eingeben** oder **Uhrzeit eingeben**, bestätigen Sie.
4- Geben Sie das Tagesdatum oder die Uhrzeit ein und bestätigen Sie.

Displaykontrast einstellen

Displaykontrast einstellen

1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Kontrast**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie die gewünschte Kontrasteinstellung und bestätigen Sie.

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Hintergrundbeleuchtung einstellen

1- Gehen Sie zu **Mobilteil**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Beleuchtung**, bestätigen Sie.
3- Stellen Sie die gewünschte Dauer ein oder deaktivieren Sie die Funktion und bestätigen Sie.

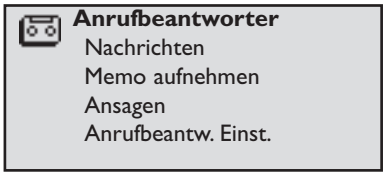

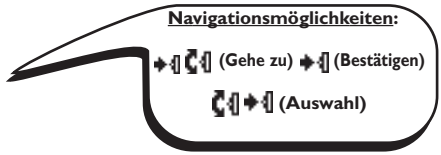

Den Anrufbeantworter bedienen (Twist 515)

Anrufbeantworter (AB) einschalten

Damit die Anrufer Ihnen Nachrichten hinterlassen können, müssen Sie zuerst den Anrufbeantworter einstellen. Das Einstellen des AB's kann mit der Basisstation oder mit dem Mobilteil erfolgen. Standardmäßig ist der Anrufbeantworter aktiviert und kann max. 30 Nachrichten aufzeichnen (max. Aufzeichnungsdauer 20 Minuten). Die max. Dauer einer Nachricht beträgt 3 Minuten.



Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten

Mit dem Mobilteil
1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Modus**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **EIN/AUS**, bestätigen Sie.
An der Basis aktivieren/deaktivieren Sie den Anrufbeantworter durch Gedrückthalten der Taste .

Bei aktiviertem Anrufbeantworter leuchtet die rote Kontrollanzeige.

Nachrichten anhören

Sie können die neuen oder gespeicherten Nachrichten mit dem Mobilteil oder an der Basis anhören.

Neue Nachricht(en) mit dem Mobilteil anhören

Das Display zeigt Ereignisse an, z.B. eine neue Nachricht (1).
1- Drücken Sie , um **Anzeige** aufzurufen.
2- Die Wiedergabe der Nachricht wird automatisch gestartet.

Hinweis: Es wird angezeigt wie oft der Anrufer versucht hat Sie zu erreichen. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, zeigt das Display den Namen des Anrufers und gegebenenfalls seine VIP-Gruppe (siehe Seite 20).

Gespeicherte Nachrichten mit dem Mobilteil anhören

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Wählen Sie **Gespeicherte Nachrichten**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie die Nachricht, die Sie anhören möchten, aus, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die Funktion **Abspielen** und bestätigen Sie.
Hinweis: Sie können Nachrichten auch über die Anrufliste anhören (es erscheint das Symbol). Durch Gedrückthalten der Taste rufen Sie die Nachrichtenliste des Anrufbeantworters auf (siehe Seite 22).

Neue/gespeicherte Nachricht(en) an der Basisstation anhören

Drücken Sie die Taste .

Nachrichten löschen

Nachrichten löschen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-3.
4- Scrollen Sie zu **Löschen**, bestätigen Sie.
Sie können auch die Taste an der Basisstation verwenden.
Drücken Sie während der Wiedergabe kurz auf die Taste, um die akutelle Nachricht zu löschen. Durch Gedrückthalten dieser Taste löschen Sie alle bereits angehörten Nachrichten.
***Achtung**: Wenn die Meldung* **Speicher voll !** *erscheint, ist kein Speicherplatz mehr frei. Löschen Sie alte Nachrichten, damit Neue aufgezeichnet werden können.*

Anrufbeantworter-Modus und Ansage einstellen

Sie können zwischen 2 AB-Einstellungen wählen: Nur AB (ohne Nachrichtenaufzeichnung) und AB mit Aufzeichnung (zum Aufzeichnen von Nachrichten). Für jeden Modus stehen zwei Ansagetexte zur Verfügung: Eine voreingestellte Ansage und eine persönliche Ansage.
Im Lieferzustand ist die voreingestellte Ansage aktiviert und der AB-Modus mit Aufzeichnung.

Anrufbeantworter-Modus einstellen

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Ansagen**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Anrufbeantw. Modus**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie den gewünschten Modus aus (siehe zuvor beschriebene 4 Auswahlmöglichkeiten) und bestätigen Sie.
Hinweis: Die voreingestellte Standardansage kann nicht gelöscht werden.

Persönliche Ansage aufnehmen

Sie können 5 verschiedene, persönliche Ansagen aufzeichnen: Eine spezielle, persönliche Ansage für den AB mit Aufzeichnung für jede VIP-Gruppe des Telefonbuchs (Familie, Freunde oder Arbeit), eine Standardansage für den AB mit Aufzeichnung für nicht VIP-Anrufer und eine Standardansage für den "Nur AB-Modus" für alle Anrufer.

Ansagen für spezielle VIP-Gruppen sind nur möglich, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben und die VIP-Gruppen im Telefonbuch zugewiesen haben (siehe Seite 21).

Eine Ansage aufnehmen

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Ansagen**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Ansage aufnehmen**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die Gruppe (Standard oder 1 von den 3 VIP's), bestätigen Sie.
5- Wählen Sie die Option **Aufnehmen**, bestätigen Sie.
6- Drücken Sie ◆▯, um die Aufzeichnung zu starten.

Drücken Sie erneut ◆▯, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Ansage wird automatisch wiedergegeben. Sie können Sie nochmals anhören oder löschen. Die Dauer der persönlichen Ansage beträgt max. 3 Min.
Wenn Sie keine Rufnummernübermittlung bei Belgacom beauftragt haben, sollten Sie die Einstellungen **Std. Ansage AB ohne Aufzeichnen** oder **Std. Ansage AB mit Aufzeichnen** verwenden.

Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der AB übernimmt

Sie können einstellen nach wievielen Rufzeichen der AB Gespräche übernimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt (3, 5, 7 oder Gebührensparer). Die Option Gebührensparer (Standardeinstellung) ist kostensparend, wenn Sie Ihren AB fernabfragen. Der AB beginnt dann bereits nach 3 Rufzeichen mit der Wiedergabe der Ansage, wenn neue Nachrichten vorliegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, wird die Ansage erst nach 5 Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie nach dem 4. Rufzeichen wieder auflegen, können Sie gebührenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.



Anzahl Rufzeichen einstellen, bis der AB übernimmt

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Ruftöne vor Ansage**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie.

Sprachansage einstellen

Die Sprachansage ist hilfreich beim Abfragen des AB's. Im Lieferzustand ist diese Funktion aktiviert. Sie können einstellen, dass die Anzahl und das Datum der Nachrichten oder nur die Anzahl angesagt wird. Sie können die Funktion auch deaktivieren.
Im Lieferzustand ist die englische Sprachansage eingestellt. Sie können die Einstellung ändern.

Art der Sprachansagen einstellen

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Sprachansage**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **Nachrichten & Datum / Nur Nachrichten / AUS** und bestätigen Sie.

Sprache für Sprachausgabe des Anrufbeantworters Twist 515 ändern

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Sprachausgabe**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie.

Gespräche während der Aufzeichnung filtern

Mit dieser Funktion können Sie während der Aufzeichnung von Nachrichten auf den Anrufbeantworter mithören. Die Funktion kann auch deaktiviert werden.

Sie können das permanente Filtern von Gesprächen an der Basis einstellen.

Filtern von Gesprächen aktivieren/deaktivieren

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Anrufe filtern**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie eine Lautsprechereinstellung aus oder deaktivieren Sie die Funktion (**Ruhe**).

Das gesprächsweise Filtern von Anrufen ist auch mit dem Mobilteil möglich. Während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, drücken Sie auf , um das Mithören zu aktivieren und drücken Sie erneut , um das Mithören zu beenden. Mit können Sie die Lautstärke einstellen.

Aufnahmequalität einstellen

Es stehen 2 Einstellungen für die Aufnahmequalität zur Verfügung: Standard und hohe Qualität. In der Einstellung Standard beträgt die Gesamtaufzeichnungskapazität des Anrufbeantworters ca. 20 Minuten.

Aufnahmequalität einstellen

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Aufnahmequalität**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie.

Fernabfrage aktivieren

Im Lieferzustand ist die Fernabfrage deaktiviert.

Anrufbeantworter-Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Fernabfrage**, bestätigen Sie.
4- Scrollen Sie zu **Modus** und bestätigen Sie.
5- Wählen Sie **EIN/AUS** und bestätigen Sie.

Anrufbeantworter fernabfragen

Gehen Sie für die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters wie folgt vor:

1- Wählen Sie von einem externen Tastentelefon aus Ihre Rufnummer.
2- Drücken Sie während oder nach der Ansage die Sterntaste (*) auf dem Telefon.
3- Geben Sie Ihren Fernabfragecode ein.
4- Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, werden diese automatisch wiedergegeben.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Funktionen für die Fernbedienung des AB's aufgeführt.

Memo aufnehmen:	drücken Sie 0	Löschen:	drücken Sie 6 MNO
Vorherige Nachricht:	drücken Sie 1	AB aktivieren:	drücken Sie 7 PQRS
Wiedergabe Nachricht:	drücken Sie 2 ABC	Anhalten:	drücken Sie 8 TUV
Nächste Nachricht:	drücken Sie 3 DEF	AB deaktivieren:	drücken Sie 9 WXYZ
Nachricht erneut anhören:	drücken Sie 5 JKL		

Fernabfragecode ändern

Der Standardcode ist 0000. Wir empfehlen den Code zu personalisieren.

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufbeantw. Einst.**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Fernabfrage**, bestätigen Sie.
4- Scrollen Sie zu **Code ändern**, bestätigen Sie.
5- Geben Sie den neuen Fernabfragecode ein und bestätigen Sie.

***Achtung**: Der Fernabfragecode ist nicht identisch mit dem Code für das Anmelden von Mobilteilen (RC).*

Memo aufnehmen/anhören (Twist 515)

Mit der Memo-Funktion können Sie eine lokale Nachricht für Ihre Familie auf den Anrufbeantworter aufsprechen. Das Aufzeichnen kann über das Mobilteil erfolgen, das Symbol kennzeichnet eine Memo in der Anrufliste. Die max. Dauer einer Memo beträgt 3 Minuten.

Eine Memo über das Mobilteil aufnehmen

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Memo aufnehmen**, bestätigen Sie.
3- Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
4- Drücken Sie die Taste erneut zum Beenden.

Eine neue Memo über das Mobilteil anhören

Das Display zeigt, dass eine neue Memo vorhanden ist, z.B.: **1** .

1- Drücken Sie , um **Anzeige** aufzurufen.
2- Die Memo wird automatisch wiedergegeben.

Die Option **Löschen** steht ebenfalls zur Verfügung.

Eine gespeicherte, alte Memo auf dem Mobilteil anhören

1- Gehen Sie zu **Anrufbeantworter**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Gespeicherte Nachrichten**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Abspielen**, bestätigen Sie.

Für den direkten Zugriff auf die Nachrichtenliste: Taste gedrückt halten und einen Eintrag auswählen.

Interner Ruf (wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen)

Mit dieser Funktion können Sie interne Gespräche führen, den Babysit-Modus (Raumüberwachung) nutzen und externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden Der Internruf funktioniert nur zwischen Mobilteilen, die an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

Intern anrufen oder Raumüberwachung aktivieren

1- Gehen Sie zu **Interner Ruf**, bestätigen Sie.
2- Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls in der Liste das gewünschte Mobilteil auswählen und bestätigen.
3- Das gerufene Mobilteil klingelt.

4- Drücken Sie die Taste auf dem gerufenen Mobilteil.

Das interne Gespräch/die Raumüberwachung kann beginnen.
Stumm ist ebenfalls möglich.
Hinweis: Die Funktion Interner Ruf kann auch mit der Pilot-Taste aufgerufen werden. Scrollen Sie im Ruhemodus nach oben .

Weiterverbinden

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden, indem Sie in den Optionen die Funktion **Interner Ruf** aufrufen.

1- Drücken Sie auf .
2- Scrollen Sie zu **Interner Ruf**, bestätigen Sie.



3- Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls in der Liste das gewünschte Mobilteil auswählen und **Anruf**.

Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das 2. Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am 1. Mobilteil wieder übernehmen indem Sie **Anrufumleitung löschen** aufrufen.
4- Nehmen Sie das Gespräch mit am anderen Mobilteil an.
Beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.
5- Wählen Sie im kontextuellen Menü die Option **Verbinden**.

Das Gespräch wird am 1. Mobilteil beendet. Eine Meldung auf dem Display bestätigt das erfolgreiche Weiterverbinden.
Hinweis: Sie können das Gespräch am 1. Mobilteil auch mit beenden.
Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie (wenn sie aktiviert ist) oder Beeptöne (siehe Seite 27).

Konferenzschaltung

Mit der Konferenzschaltung kann ein externer Anrufer mit 2 Mobilteilen (mit der Funktion Interner Ruf) verbunden werden. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen.
Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-4.

5- Rufen Sie die Option **Konferenz** auf und bestätigen Sie.



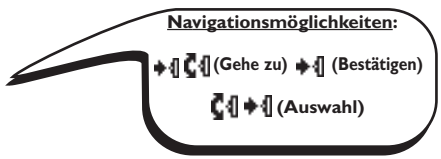

Das Telefonbuch verwenden (für alle Mobilteile)

Sie können im Telefonbuch 100 Namen und Rufnummern speichern.
Das Telefonbuch enthält alle wichtigen Daten Ihrer Gesprächspartner sowie die VIP-Einstellungen. Die gespeicherten Namen und Rufnummern stehen allen an dieser Basis angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

VIP-Einstellungen

Die verfügbaren VIP-Gruppen sind: Freunde ☺, Familie und Arbeit . Mit der VIP-Funktion können Sie den einzelnen Anrufer-Gruppen einen speziellen Rufton zuweisen und individuelle Ansagen auf den Anrufbeantworter (Twist 515) aufsprechen. Wenn das Telefon klingelt, wird der Name des Anrufers angezeigt. Sie benötigen für diese Funktion die Rufnummernübermittlung von Belgacom.

Namen im Telefonbuch hinzufügen

Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Namen speichern

1- Gehen Sie zu **Telefonbuch**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Hinzufügen**, bestätigen Sie.
3- Geben Sie die Nummer ein, bestätigen Sie.
4- Geben Sie den Namen ein (siehe Seite 8).
Für den direkten Aufruf der Funktion **Hummereingabe** die Taste gedrückt halten.



Eine vorgewählte Rufnummer im Telefonbuch speichern

Geben Sie die Rufnummer ein und rufen Sie die Option **Speichern** auf.

Mit dem Telefonbuch anrufen

Mit dem Telefonbuch anrufen

1- Drücken Sie die Taste .
2- Wählen Sie einen Namen in der Liste aus.
3- Wählen Sie die Funktion **Anruf** oder drücken Sie die Taste .

Telefonbuch anzeigen

Mit der Taste 📖 können Sie das Telefonbuch direkt aufrufen. Um einen Namen schnell zu finden, geben Sie den Anfangsbuchstaben ein und bestätigen Sie. Blättern Sie in der Liste, falls mehrere Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen. Drücken Sie die Taste 📞, um den Wählvorgang zu starten.

Telefonbuch anzeigen

1- Drücken Sie die Taste 📖.

2- Wählen Sie in der Liste mit ↕ einen Namen aus und bestätigen Sie.

Eine Rufnummer ändern

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Wählen Sie **Nummer ändern**, bestätigen Sie.

4- Geben Sie die neue Rufnummer ein und bestätigen Sie.

Hinweis: Mit C/R können Sie löschen. Sie können den Cursor mit ↕ positionieren und nur ein Zeichen löschen.

Einen Namen ändern

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Wählen Sie **Name ändern**, bestätigen Sie.

4- Geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie.

Hinweis: Mit C/R können Sie löschen. Sie können den Cursor mit ↕ positionieren und nur einen Buchstaben löschen.

VIP-Gruppe definieren

Für die Nutzung der VIP-Funktion müssen die Einträge in VIP-Gruppen gespeichert werden. Führen Sie obige Bedienschritte 1-2 aus.

3- Wählen Sie **Definiere VIP Gruppe**, bestätigen Sie.

4- Wählen Sie die VIP-Gruppe aus und bestätigen Sie.

Einem Namen eine SMS-Box-Durchwahlnummer zuordnen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Wählen Sie **Durchwahlnr. ändern**, bestätigen Sie.

4- Geben Sie die SMS-Box-Durchwahlnummer ein, bestätigen Sie.

Einen Namen löschen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Wählen Sie **Löschen** und bestätigen Sie.

Eine SMS mit dem Telefonbuch senden

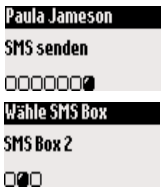

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Scrollen Sie zu **SMS senden**, bestätigen Sie.

4- Wählen Sie Ihre SMS-Box aus und geben Sie das Passwort ein (bei Bedarf, wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind), bestätigen Sie.

5- Bei Bedarf die Zielbox (des Empfängers) eingeben und bestätigen.

6- Wählen Sie **Neue SMS/SMS Liste**, bestätigen Sie.

7- Den Text eingeben (siehe Seite 8) oder in der Liste blättern u. bestätigen.

8- Wählen Sie **Jetzt senden...** und bestätigen Sie.

Navigationsmöglichkeiten:
(Gehe zu) (Bestätigen)
(Auswahl)

Die Anrufliste verwenden

Mit der Taste [ ] können Sie die Anrufliste direkt aufrufen.

In der Anrufliste können max. 30 Einträge gespeichert werden:

- : Unbeantwortete Gespräche
- : Beantwortete Gespräche
- : Nachrichten (Twist 515)
- : Nachrichten auf PhoneMail©
- : Abgehende Gespräche
- : Memos und mitgeschnittene Gespräche (Twist 515)

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, wird in der Anrufliste bei ankommenden und abgehenden Gesprächen der Name (oder die Nummer) des Gesprächspartners angezeigt, das VIP-Gruppensymbol, falls zugewiesen, das Datum und die Uhrzeit des Anrufes sowie die Anzahl der Rufversuche, um Sie zu erreichen (bis zu 9). Beim Aktualisieren der Anrufliste, löscht das Gerät automatisch den ältesten Eintrag, außer der Eintrag ist mit einer Nachricht verknüpft; dann die Einträge mit noch nicht angehörten Nachrichten.

Anrufliste anzeigen

Anrufliste auf dem Mobilteil anzeigen

1- Drücken Sie die Taste [ ].

2- Die Anrufliste erscheint. Blättern Sie in der Liste, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen, bestätigen Sie.

Anrufen/Zurückrufen/Wahlwiederholung mit der Anrufliste

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Wählen Sie die Funktion **Anruf** oder drücken Sie die Taste [ ].

Eine Nachricht aus der Anrufliste anhören (Twist 515)

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Wählen Sie **Abspielen** und bestätigen Sie.

Einen Eintrag aus der Anrufliste speichern (Nummer + Name)

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Scrollen Sie zu **Speichern**, bestätigen Sie.

4- Geben Sie den Namen ein, bestätigen Sie.

Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.

3- Scrollen Sie zu **Löschen**, bestätigen Sie.

4- Bestätigen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie nochmals.

***Achtung**:Wenn diesem Eintrag eine Nachricht zugeordnet ist, wird diese ebenfalls auf dem Anrufbeantworter gelöscht.*

Eine SMS an eine Rufnummer aus der Anrufliste senden
Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Bedienschritte 1-2.
3- Scrollen Sie zu **SMS senden** und bestätigen Sie.
Befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 4, Seite 21 (Eine SMS mit dem Telefonbuch senden).

Anrufliste löschen

Alle Einträge der Anrufliste löschen
Sie können alle Einträge der Anrufliste auf einmal löschen.
1- Gehen Sie zu **Anrufliste**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Alles löschen**, bestätigen Sie.
3- Bestätigen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie nochmals.
Hinweis: Die Einträge der noch nicht angehörten Nachrichten werden nicht gelöscht (Twist 515).

Anrufliste einstellen

Sie können einstellen, dass in der Anrufliste ankommende und/oder abgehende Gespräche gespeichert werden.

Anrufliste einstellen
1- Gehen Sie zu **Anrufliste**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anrufliste Einstellung**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Eingehen. Gespr./Ausgehen. Gespr.**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie.

Telefonnetz
Belgacom Telefonbuch
Belgacom Dienste

Navigationsmöglichkeiten:
(Gehe zu) (Bestätigen)
(Auswahl)

Belgacom-Telefonbuch anzeigen

Belgacom-Telefonbuch anzeigen

1- Gehen Sie zu **Telefonnetz**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Belgacom Telefonbuch.**, bestätigen Sie.
3- Sie können in der Liste blättern.

Service	Nummern
PhoneMail	1230
1919	1919
Phone Manager	1987
100	112
101	101
Antigift-Zentrale	070245245
1207	1207
1307	1307
1407	1407

Belgacom-Dienste (separat zu beauftragen)

Mit diesem Menü können Sie die von Belgacom angebotenen Dienste aktivieren/deaktivieren.

Beispiel: Uneingeschränkte Rufumleitung

Sie können alle Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten.
Die Rufumleitung kann jederzeit aktiviert werden. Zum Beenden der Rufumleitung die Funktion wieder deaktivieren.

Rufumleitung aktivieren

1- Gehen Sie zu **Telefonnetz**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Belgacom Dienste**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Anrufumleitung**, bestätigen Sie.
4- Geben Sie die Rufnummer ein (oder wählen Sie sie im Telefonbuch aus), an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen und bestätigen Sie.
5- Die Nummer wird automatisch an die Rufumleitungskennziffer angehängt und das Gerät wählt diese Nummer.
6- Legen Sie auf .

Ab jetzt werden alle Anrufe zur angebenen Rufnummer weitergeleitet. Das Display zeigt den Status der Rufumleitung an. Die Rufumleitung kann mit der Funktion **Annulieren** wieder deaktiviert werden.

Extras
VIP Melodie Funktion
Gebühr & Dauer
Wecker
Do Not Disturb Modus

Navigationsmöglichkeiten:
(Gehe zu) (Bestätigen)
(Auswahl)

Extra-Funktionen verwenden

VIP-Melodien

VIP-Rufton einstellen
1- Gehen Sie zu **Extras**, bestätigen Sie.
2- Wählen Sie **VIP Melodie Funktion**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie eine Gruppe aus, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie eine Melodie aus, bestätigen Sie.

Hinweis: Der VIP-Rufton ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil zu hören.

Gebühren und Dauer

Gesprächsgebühren und Gesprächsdauer anzeigen
1- Gehen Sie zu **Extras**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Gebühr & Dauer**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Gesamt**, bestätigen Sie.
Die Gesamtkosten und die Dauer der Gespräche wird angezeigt.
4- Drücken Sie auf für das **Löschen** des Zählers.

Damit das Telefon die Gesprächskosten berechnen kann, müssen Sie die Gebühren pro Einheit eingeben.
Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.
3- Wählen Sie **Gebühr pro Einheit**.
4- Geben Sie die Gebühren/Einheit ein und bestätigen Sie.

Hinweis: Für die Anzeige der Gesprächsgebühren müssen Sie das Leistungsmerkmal "Gesprächsgebührenanzeige" beauftragt haben.

Wecker

Wecker aktivieren/deaktivieren

Durch Gedrückthalten der Taste können Sie den Wecker mit Ihren persönlichen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Weckzeit einstellen
1- Gehen Sie zu **Extras**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Wecker**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Datum eingeben** und den gewünschten Tag, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **Uhrzeit eingeben**, die Uhrzeit eingeben und bestätigen.

Der Weckalarm wird durch Betätigen einer beliebigen Taste beendet.
Dann ist die Snooze-Funktion aktiv (Weckalarm alle 5 Min.). Drücken Sie , um den Weckalarm endgültig abzustellen.

Ruftonmelodie für den Weckalarm einstellen

1- Gehen Sie zu **Extras**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Wecker**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Wecker Einstellungen**, bestätigen Sie.
4- Scrollen Sie zu **Ruftonmelodie**, bestätigen Sie.
5- Wählen Sie eine Melodie aus und bestätigen Sie.

Lautstärke des Weckalarms einstellen

Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-3.
4- Scrollen Sie zu **Ruftonlautstärke**, bestätigen Sie.
5- Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie.

"Do Not Disturb"-Modus

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anrufe selektieren, z.B. abends oder wenn Sie nicht mehr gestört werden möchten. Geben Sie den Zeitraum und die erwünschte(n) VIP-Gruppe(n) ein.
Das Mobilteil und die Basis klingeln nicht, wenn der Anrufer nicht zur eingestellten VIP-Gruppe gehört. Ankommende Anrufe werden dann nur durch die grüne LED (Kontrollanzeige) angezeigt. Der Anrufer hört den Rufton. Der Anrufbeantworter (Twist 515) (wenn aktiviert) oder Ihre Sprachbox (PhoneMail©) übernehmen das Gespräch.

Do Not Disturb-Modus aktivieren/deaktivieren

Im Ruhemodus die Taste # gedrückt halten, um diesen Modus mit Ihren Einstellungen zu aktivieren.

Do Not Disturb-Modus einstellen

1- Gehen Sie zu **Extras**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Do Not Disturb Modus**, bestätigen Sie.
3- Rufen Sie **Häufigkeit** auf, wählen Sie einen Tag aus und bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **Beginn**, geben Sie die Uhrzeit ein und bestätigen Sie.
5- Wählen Sie **Ende**, geben Sie die Uhrzeit ein und bestätigen Sie.
6- Wählen Sie **Erlaubte Anrufergruppe**, stellen Sie die erwünschte(n) VIP-Gruppe(n) ein und bestätigen Sie.
Hinweis: Sie können bis zu 4 Gruppen einstellen.
Wenn keine Gruppe eingestellt ist, die Funktion aber aktiviert ist, sind Sie für niemanden erreichbar.







Basisstation einstellen

Die akustischen Signale der Basisstation einstellen

Rufton der Basisstation einstellen
1- Gehen Sie zu **Basisstation**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Töne**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Ruftonmelodie**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **Externer Standard Rufton**, bestätigen Sie.
5- Wählen Sie den gewünschten Rufton in der Liste aus und bestätigen Sie.



Persönliche Ruftonmelodie aufnehmen (Twist 515)
Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.
3- Scrollen Sie zu **Persön. Melodie aufnehmen**, bestätigen Sie.
4- Scrollen Sie zu **Neue Melodie aufnehmen**, bestätigen Sie.
5- Starten Sie die Aufzeichnung mit .
6- Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.
7- Sie können diesen Rufton mit dem zuvor beschriebenem Menü aktivieren.



Ruftonlautstärke einstellen
Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.
3- Scrollen Sie zu **Ruftonlautstärke**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie.

Wartemelodie aktivieren/deaktivieren
Mit dieser Funktion können Sie die Wartemelodie einstellen, die der Anrufer hört, wenn das Gespräch gehalten wird, z.B. beim Weiterverbinden an ein anderes Mobilteil (siehe Seite 19).
Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.
3- Wählen Sie **Wartemelodie**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **EIN/AUS**, bestätigen Sie.
Hinweis: Bei deaktivierter Wartemelodie hört der Anrufer Beeptöne.

Lautsprecherlautstärke einstellen (Twist 515)
Wiederholen Sie obige Bedienschritte 1-2.
3- Wählen Sie **Lautsprecher Lautst.**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie die gewünschte Lautsprecherlautstärke aus und bestätigen Sie.

Anmeldung

Mit dieser Funktion können Sie ein DECT-Gerät ohne Bedienfeld anmelden.

DECT-Gerät anmelden

1- Gehen Sie zu **Basisstation**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Anmelden zulassen**, bestätigen Sie.
3- Geben Sie den Code des Zusatzgerätes ein, bestätigen Sie.
4- Leiten Sie das Anmelden des Zusatzgerätes ein (siehe Seite 2).

Leitungseinstellungen

Netzwerktyp ändern

1- Gehen Sie zu **Basisstation**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Leitungseinstellung**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie **Netzwerktyp**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **öffentlich/Anlagetyp** und bestätigen Sie.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist "öffentlich" (öffentliches Telefonnetz).

Ersten Rufton aktivieren/deaktivieren

Der erste Rufton kann deaktiviert werden damit das Telefon beim Empfang einer SMS nicht klingelt. Sie können den ersten Rufton auch aktivieren.

1- Gehen Sie zu **Basisstation**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Leitungseinstellung**, bestätigen Sie.
3- Scrollen Sie zu **Erster Rufton**, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **EIN/AUS**, bestätigen Sie.

Belgacom Servicecode-Einstellungen

Wenn Sie zusätzliche Leistungsmerkmale bei Belgacom beauftragt haben, kann es sein, dass die entsprechenden Servicecodes auf Ihrem Telefon einzustellen sind.

Servicecode einstellen/ändern

1- Gehen Sie zu **Basisstation**, bestätigen Sie.
2- Scrollen Sie zu **Servicecode Einst.**, bestätigen Sie.
3- Wählen Sie den entsprechenden Dienst aus, bestätigen Sie.
4- Wählen Sie **ändern**, geben Sie den neuen Code ein und bestätigen Sie.

Telefon: Selbsthilfe bei der Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Die grüne LED leuchtet nicht.	Die Basisstation ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Steckverbindungen.
verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	- Schlechter Kontakt - Verschmutzte Kontakte	- Mobilteil leicht bewegen. - Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen.
Kein Wählton	- Keine Stromversorgung - Mobilteil zu weit von Basis entfernt	- Steckverbindung prüfen - Nähern Sie sich der Basisstation
Kein Rufton	- Der Rufton ist abgeschaltet - Do Not Disturb-Modus aktiv	- Rufton einstellen (S. 11, 26, 27) - Modus deaktivieren
Das Symbol erscheint nicht.	- Keine Stromversorgung - Mobilteil zu weit von Basis entfernt	- Steckverbindungen prüfen - Nähern Sie sich der Basisstation
Störgeräusche in der Leitung	- Entfernung zur Basis zu groß - Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren	- Entfernung zur Basis und Reichweite prüfen - Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)
Mobilteil zeigt "fehlgeschlagen" - wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird, - wenn ein Mobilteil benützt wird	- Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen - Die Basis ist gerade belegt - Die maximale Anzahl von Mobilteilen ist erreicht	- Netzstecker der Basis ziehen u. wieder anschließen. Befolgen Sie die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils (Seite 12) - Warten bis Basis verfügbar ist - Ein Mobilteil abmelden
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basis Twist 505/515 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen, elektrischen Geräten	Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung funktioniert nicht	Funktion nicht aktiviert	Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber
Sie erhalten keine SMS mehr	SMS-Speicher voll	Bereits gelesene SMS löschen
SMS Senden/Empfang funktioniert nicht	- SMSC-Nummern nicht oder falsch eingestellt - Die SMS-Box oder die Zugangsadresse ist falsch - Der SMS-Modus ist AUS	- Korrekte SMSC-Rufnummern bei Ihrem Netzbetreiber erfragen - Gespeicherte Nummern und Adressen prüfen (Seite 9, 10, 21) - SMS-Modus aktivieren (Seite 10)

Anrufbeantworter: Selbsthilfe bei der Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	- Speicher ist voll - Nur AB-Modus aktiviert - AB mit Aufzeichnung ist nicht aktiviert	- Nachrichten löschen - AB mit Aufzeichnung einstellen - Taste drücken
Die Fernabfrage funktioniert nicht richtig	Die Fernabfrage ist nicht aktiviert	Fernabfrage aktivieren (siehe Seite 17)
Das Aufzeichnen einer Ansage funktioniert nicht	Der Speicher ist voll	Nachrichten löschen
Während der Fernabfrage beendet Twist 515 die Verbindung	- Codeübermittlung 3 x fehlerhaft - Zu große Verzögerung	- Richtigen Code eingeben - Fernabfrage schneller einleiten
Der Anrufbeantworter unterbricht die Aufzeichnung	- Speicher voll - Nachricht zu lang (max. 3 Min.)	- Nachrichten löschen - Max. Nachrichtendauer 3 Min.

Stichwortverzeichnis

A
Abmelden, Mobilteil 13
Abschalten, Rufton 11, 27
Akkus 4
Ändern, Telefonbucheintrag 21
Ändern, VIP-Einstellungen 21
Anhören, Ansagen 15
Anhören, Nachrichten (Anrufbeantworter) 14
Anklopfen 7
Anmelden, Mobilteil 12
Annehmen, Gespräch 6
Anrufbeantworter einstellen 16, 17
Anrufen 6
Anrufliste einstellen 23
Ansage 15, 16
Anzahl Ruftöne für Anrufbeantworter 16
Auflegen 6
Aufnahmequalität 17
Aufnehmen, Ansage 15,16
Aufnehmen, lokale Memo 18
Aufstellen, Gerät 4

B
Babysit Modus 12, 19
Basisstationen 2
Beenden Gespräch 6
Beleuchtung, Display 14
Bestätigungston (aktivieren/deaktivieren) 12

C
Code für Fernabfrage 18

D
Datum und Uhrzeit (einstellen/ändern) 13
Dienste Belgacom 24, 28
Direkte Wahl 6
Display, Mobilteil 1
Do Not Disturb Modus 26

E
Erster Rufton 28
Externer Rufton 11, 25, 27

F
Fernabfrage/Fernabfragecode (Anrufbeantworter) 17, 18
Filtern, Anrufe 17
Funktionen während eines Gespräches 7

G
GAP 2
Gebühren und Dauer 25
Gebühren sparen (Anrufbeantworter) 16
Gruppen, VIP/Standard 20

H
Halten, Gespräch 7
Hauptanschluss/Nebenstelle 28
Hörerklang 12
Hörerlautstärke 7

I
Interner Ruf 19

K
Konferenzgespräch 19
Kontollanzeige, Basis 2
Kontrast 14
Kontrollanzeige, Mobilteil 1

L
Lautsprecherlautstärke 27
Lautstärke, Hörer 7
Lautstärke, Rufton 11, 27
Leitungseinstellungen 28
Löschen, Eingabe 21
Löschen, Nachrichten (Anrufbeantworter) 15
Löschen, SMS 10

M
Melodien, Rufton 11, 27
Memo 18
Mitschneiden, Gespräch 7
Mitteilungszentrale, PhoneMail© 1, 27
Mobilteil 1
Modus, SMS 10

N
Nachwahl 6
Name (hinzufügen, löschen, ändern) 20, 21
Netz 28
Nummer, Telefonbuch (hinzufügen, löschen, ändern) 20, 21
Nummer SMS-Box 9, 21

R
Raumüberwachung 12
RC-Code 12-13
Registrieren, Mobilteil 12, 28
Reichweite 4
Rufnummernübermittlung (Belgacom Dienst) 7, 9, 20, 25
Ruftonlautstärke einstellen 11, 27
Rufumleitung/Dreierkonferenz 7, 19
Ruhe 6

S
Senden/anzeigen SMS 9, 21, 23
Service Codes Belgacom 28
SMS-Boxen 10
SMS-Einstellungen 10, 11
SMS-Zentrale (SMSC) 11
Sprachansage 16, 17
Sprache einstellen 13
Stummschalten, Mikrofon 7, 19
Symbole, Display 1

T
Tasten, Bedienfeld 1
Tastensperre 1
Tastenton 12
Telefonbuch 20
Telefonieren, verfügbare Optionen 7
Töne 11, 25, 27

U
Umbenennen, Mobilteil 13

V
Vabrationsfunktion 11
Verbinden von Gesprächen 19
VIP 11, 20, 25, 26
Vorwählen 6

W
Wahlpause 1
Wahlwiederholung 22
Wartemelodie 27
Wechseln, Akkus 4
Wecker einstellen 25, 26